



<<<

FUNKCIJA INFRARDEČEGA
STRELJANJA

FIGHT STAR BATTLE DRONE

25344, 25345, 25346, 25347



SAMO DALJINSKO UPRAVLJANO

NAVODILA



Dobrodošli v AMEWI

Amewi Trade GmbH je mednarodno podjetje za uvoz in veleprodajo R/C modelov, igrač in ustvarjalnih izdelkov, ki se nahaja v Borchnu blizu Paderborna v Nemčiji. Naša ponudba izdelkov obsega več kot 10.000 izdelkov. Predvsem to vključuje daljinsko vodene modele avtomobilov, helikopterjev, čolnov in tankov ter širok nabor dodatkov in vse potrebne rezervne dele. Naša prodajna mreža vključuje več kot 700 specializiranih prodajalcev in spletnih prodajalcev po vsej Evropi.

Podjetje AMEWI Trade GmbH je čisto veleprodajno podjetje. Naše izdelke prodajamo samo trgovcem. Ko kot končni potrošnik kupite AMEWI izdelke, sklepate pogodbo s trgovcem. V garancijskih primerih se vedno obrnite na svojega prodajalca.

AMEWI Trade GmbH

Nikolaus-Otto-Str. 18

33178

Borchen,

Nemčija

Servicezeiten: Dienstag 9:30 - 12:00 Uhr | Donnerstag 14:00 - 16:30 Uhr

Telefon: +49 180 5009821 (Festnetz 14Ct/Min., Mobil max. 42Ct/Min.)

Podpora: <https://amewi.com>

IZJAVA O SKLADNOSTI

Ta izdelek je bil izdelan v skladu z dejanskimi tehničnimi standardi. Produkt ustreza zahtevam obstoječe evropske in nacionalne smernice. Deklaracija o skladnosti je bila preverjena. AMEWI Trade GmbH izjavlja, da ta izdelek ustreza osnovnim zahtevam in preostalim predpisom smernic 2014/53/EU (RED). Deklaracije in

Dokumenti so shranjeni pri proizvajalcu in jih je mogoče tam zahtevati in uporabiti. <https://amewi.com/Konformitaetserklaerungen>

Za dodatna vprašanja glede izdelka in skladnosti se obrnite na:

Amewi Trade GmbH Nikolaus-Otto-Str. 18, 33178 Borcheln Nemčija ali spletna stran <https://amewi.com>.



VARNOSTNA IN OPOZORILA NA NEVARNOSTI



Za škodo, ki nastane zaradi neupoštevanja navodil, garancija poteče.

Ne odgovarjamo za sekundarne napake, materialno ali osebno škodo, ki jo povzroči nepravilna uporaba ali neupoštevanje varnostnih obvestil.

Zaradi varnostnih in registracijskih (CE) razlogov je osebno spreminjanje izdelka prepovedano. Izdelka ne razgrajujte .

Majhne vloge. Nevarnost zadušitve ali tveganje poškodb zaradi majhnih delov. Primerno za osebe, stare 8 let!

Izdelek ne sme postati navlažen ali mokr. Izdelek je dovoljen le za uporabo na ravnih in čistih površinah. Tudi padec z majhne višine lahko povzroči škodo na izdelku.

OBVESTILO O BATERIJI IN ODSTRANJEVANJE

Baterije / polnilne baterije ne sodijo v roke otrok.

Baterije ali polnilne baterije lahko menja le odrasla oseba. Nikoli ne mešajte polnilnih baterij s suhimi baterijami. Nikoli ne mešajte polnih baterij z napol praznimi baterijami. Nikoli ne mešajte polnilnih baterij različnih kapacitet. Nikoli ne poskušajte polniti suhih baterij. Poskrbite za pravilno polariteto. Okvarjene polnilne baterije/baterije je treba pravilno odstraniti (nevarni odpadki). Nikoli ne izvajajte polnjenja brez nadzora. Če imate kakršnakoli vprašanja glede časa polnjenja, preberite navodila za delovanje ali kontaktirajte proizvajalca.

Pred uporabo ali polnjenjem Li-ion baterije preberite varnostna navodila in opozorila.

Prenehajte uporabljati ali polniti takoj, če baterija pušča, ima temperaturo nad 70 °C ali se zgodi kaj drugega nenavadnega. Baterije vedno polnite in shranjujte na ognjevarni površini ali v ognjevarni LiPo vrečki.

Za Li-Po/Li-Ion baterije uporabljajte le usposobljen in specifičen Li-Po/Li-ion polnilec ali NiMH polnilec za NiMH baterije. Nikoli ne polnite baterije brez nadzora. Baterije ne polnite, če postopek polnjenja presega 4,2 V / celico. Baterije ne polnite s tokom polnjenja nad 2 °C. Prosimo, preverite in se prepričajte, da uporabljate usposobljen polnilec. Neprimeren polnilec lahko povzroči požar. Baterije ne praznite s tokom, ki presega največji prazninski tok. V nasprotnem primeru bo to povzročilo pregrevanje baterije. To lahko vodi do izbruha, ognja ali eksplozije.

Baterije nikoli ne razstavljajte, preluknjajte, trkajte, spuščajte, kratki stik in/ali vrzite v ogenj.

Nepravilna uporaba, kot sta kratki stik ali prepolnjevanje, lahko povzroči eksplozije ali požar. Baterijo shranite na varno mesto, kjer dojenčki ali otroci ne morejo priti do nje.

Zgoraj navedeno kaže na nevarnost uporabe baterije. Uporabnik prevzema polno odgovornost za posledice uporabe baterije. Prosimo, upoštevajte naša varnostna navodila, ki jih najdete na spletu na <https://amewi.com/downloads/manuals/Akku-Sicherheitshinweise.pdf>

ODPRODAJA



AMEWI je registriran pod Bat-Reg.-No. DE 77735153 in WEEE-Reg.-Št. 93834722 v fundaciji EAR in pravilno reciklira vse uporabljene elektronske dele. Električnih in elektronskih izdelkov ni dovoljeno odlagati v gospodinjske smeti.

Prosimo, da izdelek ob koncu življenjske dobe zavržete v skladu z dejanskimi zakoni. Kot stranka ste po zakonu odgovorni za vračilo vseh uporabljenih baterij, odstranjevanje odpadkov iz gospodinjstva je prepovedano!

Baterije, ki vsebujejo nevarne snovi, so označene s priloženimi simboli, ki kažejo na prepoved odlaganja v gospodinjske smeti.

Dodatne oznake za kritično težko kovino so Cd=Kadmij, Hg=Quicksilver, Pb=svinec {Etiketa je nameščena na baterijah, na primer pod spodnjim levim simbolom za smeti}.

Na podlagi oznake RoHS proizvajalec potrjuje, da so bile vse mejne vrednosti upoštevane v času proizvodnje .



Baterije, označene s simbolom za recikliranje, lahko oddate v zbiralnik rabljenih baterij.



(Večina supermarketov jih ima)

Ni dovoljeno jih odlagati v lokalne gospodinjske smeti.



AMEWI Trade GmbH sodeluje v dvojnem sistemu boksa nad podjetjem Landbell AG.

Vse uporabljene škatle se zberejo pri partnerskih podjetjih (izvajalci za odstranjevanje odpadkov) pri zasebnih strankah (lokalno gospodinjstvo), razvrstijo in ustrezno uporabijo. Vključenost v dvojni sistem pomaga zmanjšati emisije CO2.

HVALA

Hvala, ker ste kupili model Amewi. Prosimo, natančno preberite navodila za uporabo in jih shranite za prihodnjo uporabo.

OPOZORILO

Ta daljinsko vodeni model ni igrača. Sestavljen je iz številnih majhnih delov in ni primeren za otroke, mlajše od 8 let. Za daljinski upravljalnik so potrebne štiri 1,5V AA baterije.

Model (priložen) uporablja 7,4V Li-Po baterijo.

Vedno držite prste stran od pogonskih delov in drugih gibljivih delov, da se izognete poškodbam.

Motor modela se zelo segreje. Da se izognete opeklinam, pustite, da se motor po uporabi ohladi 10-15 minut, preden se ga dotaknete.

NEPRIMERNA UPORABA IZDELKA

Prosimo, ne razstavljajte ali spreminjajte modela na kakršen koli način. Tega izdelka ne uporabljajte nepravilno ali nezakonito in ga ne uporabljajte na način, ki bi lahko ogrozil druge ali vas.

PODATKI O NAJVEČJI ODDAJNI MOČI

Betriebsfrequenz	2420-2465MHz	Frekvenca delovanja :
Maximale funkfrequenzstärke: Maximale spitzenleistung	2dBm	Največja radijska frekvenčna moč: Največja vršna moč

POMEMBNE OPOMBE

Opomba: Ta izdelek je izdelan v skladu s strogimi smernicami za zmogljivost in izpolnjuje varnostne standarde ter zahteve. Ta izdelek ni primeren za otroke, mlajše od 8 let. Proizvajalec ni odgovoren za poškodbe ali nesreče, povzročene z uporabo nenavadnih delov, prekomerne obrabe, nepravilne sestave ali delovanja. Prosimo, da ta izdelek uporabljate varno in odgovorno.

PREVIDNOSTNI UKREPI

Pred uporabo modela prosimo preberite naslednje varnostne informacije.

Prosimo, ne uporabljajte modela v dežju, snegu ali nevihtah. Če tekočina vstopi v elektroniko, je lahko nepopravljivo poškodovana.

Prosimo, ne uporabljajte modela v okolju, ki ga ne morete videti.

Motnje signala lahko povzročijo, da model izgubi nadzor. Prosimo, ne uporabljajte modela na naslednjih mestih:

			
Blizu radijskega stolpa, mobilnih telefonskih stolpov ali drugih aktivnih mest Radijskih valov.	Blizu gneče ali na javnih mestih.	Blizu rek, ribnikov ali jezer.	Blizu električnih stebrov ali drugih prenosnih stolpov.

Prosimo, ne uporabljajte modela, če ste utrujeni ali slabo, ste pili alkohol ali jemali droge - to lahko povzroči poškodbe sebi ali drugim.

Da se izognete opeklinam, se nikoli ne dotikajte pogonskih delov in motorjev med ali takoj po uporabi, saj so lahko zelo vroči.

Nepravilna uporaba oddajnika lahko povzroči poškodbe vam ali drugim. Pred uporabo modela se obvezno seznanite z operacijo .

Pred uporabo preverite model in daljinski upravljalnik. Preverite vijake, da so dobro zategnjeni.

Ko končate z uporabo modela, ga vedno najprej izklopite in nato daljinski upravljalnik. V nasprotnem primeru lahko model uide izpod nadzora.

Če model zapusti doseg, lahko uide izpod nadzora. Prosimo, vedno ostanite blizu modela z oddajnikom.

POMEMBNE OPOMBE



- Preden začnete, temeljito preberite navodila.



- Nikoli ne razstavljajte baterije nazaj .





- Ker izdelek vsebuje majhne dele, ga hranite stran od majhnih otrok.



- Ne upravljajte modela na Javne ceste ali gneča na mestih.

LIEFERUMFANG / VSEBINA

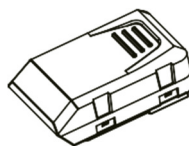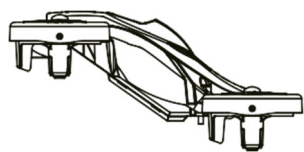


Dron	Daljinsko upravljanje	Baterija	USB polnilni kabel
------	-----------------------	----------	--------------------




Propeler	Ključ propelerja	Izvijač	Ročni menjalnik
----------	------------------	---------	-----------------

PODROBNOSTI O DRONU

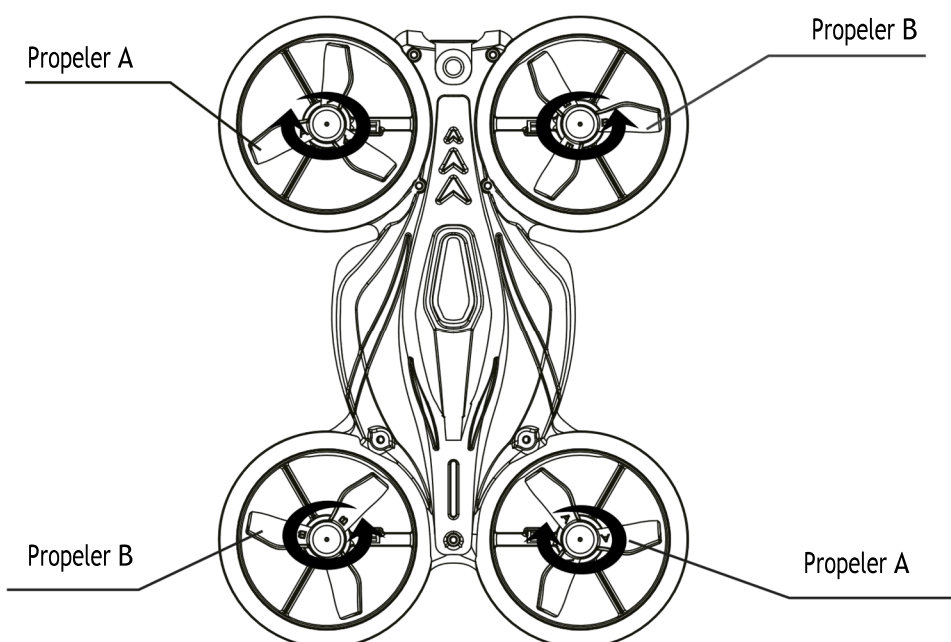

POZOR

Pomembno je, da so propelerji pravilno nameščeni. Bodite pozorni na črke na propelerju.


Stikalo za napajanje

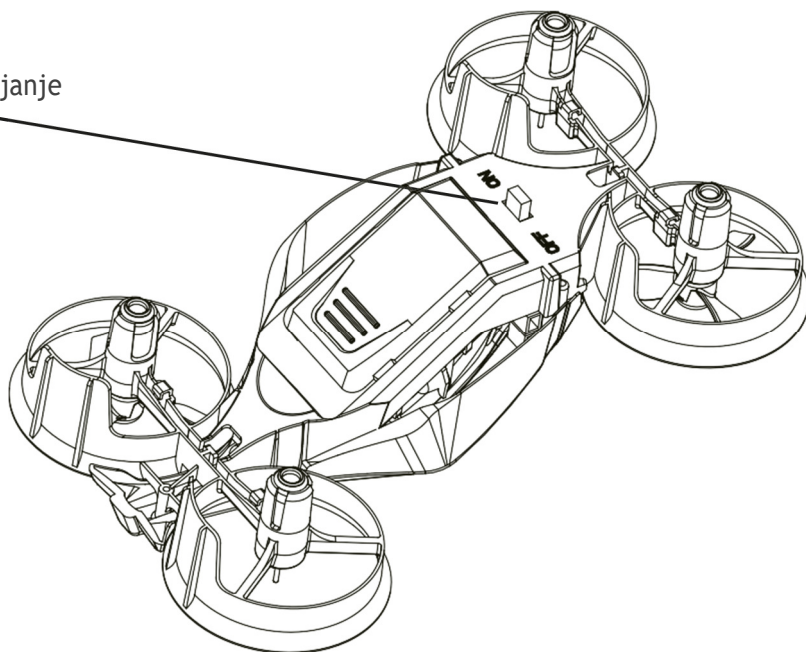


DALJINSKI UPRAVLJALNIK

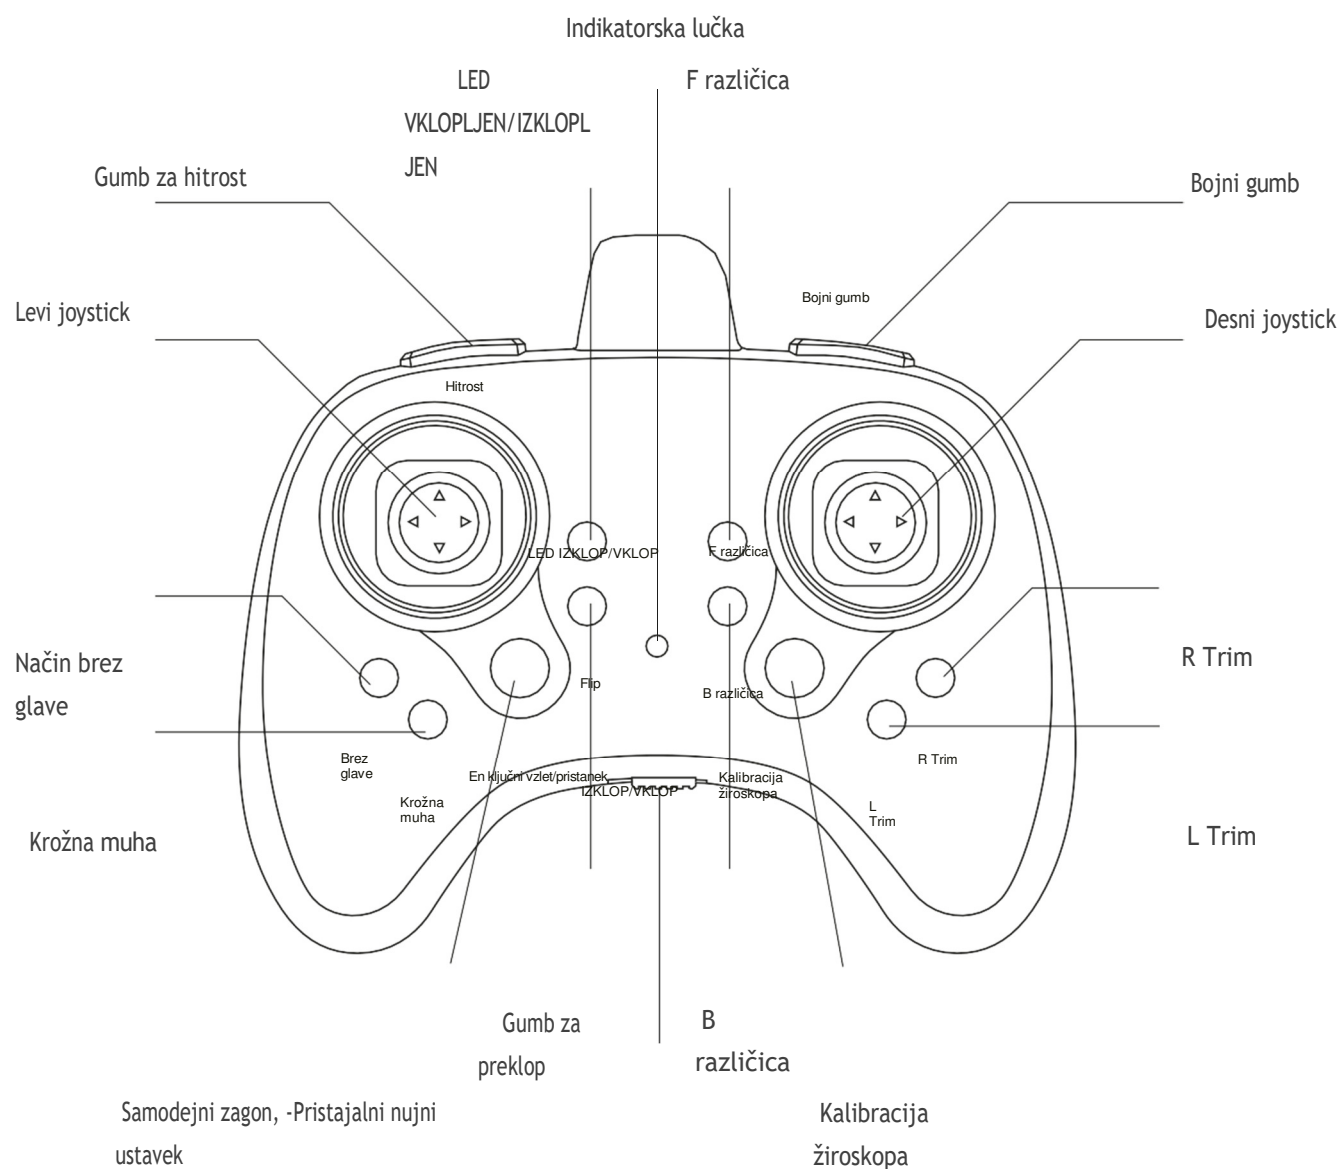

NAČIN JOYSTICKA

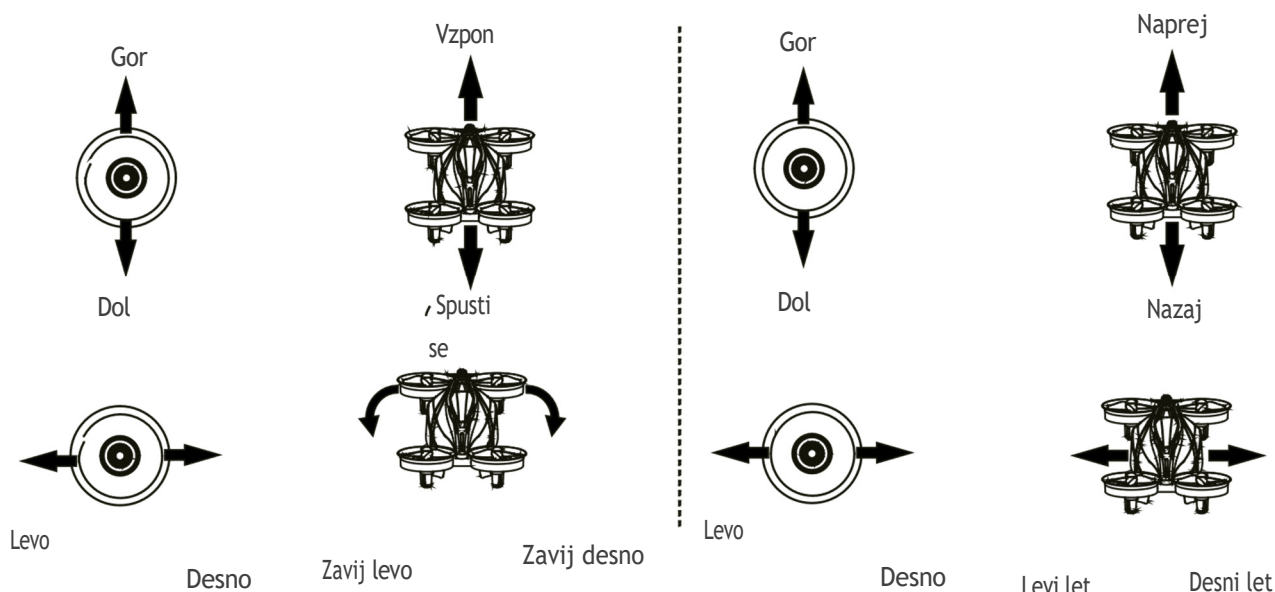


NAMESTITEV BATERIJE

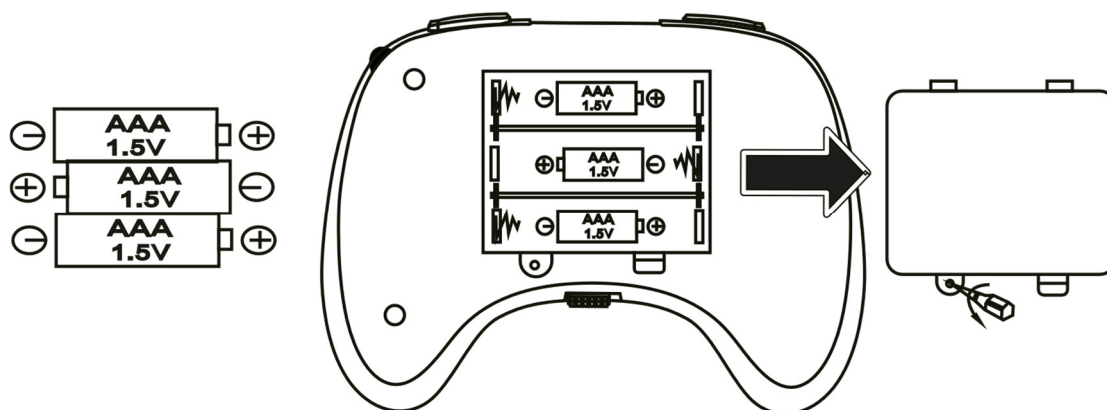

Popusti vijak na pokrovu baterijskega predala in ga odstrani. Vstavite tri 1,5V AAA baterije, da zagotovite pravilno polariteto. Zdaj zapri predal za baterije in zategni pokrov.

POLNJENJE BATERIJE

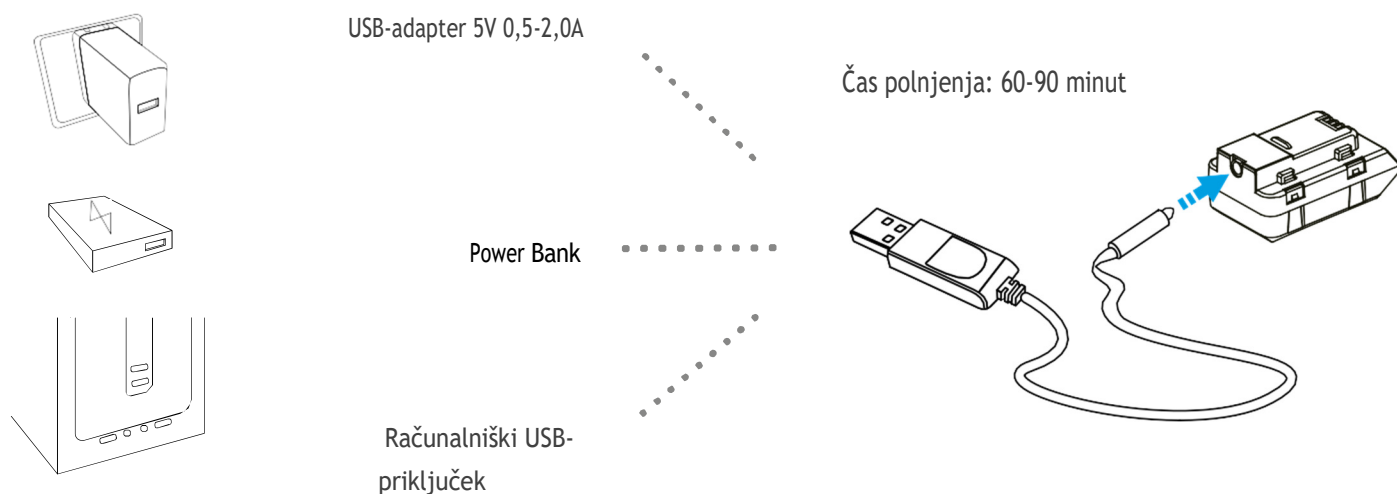

1. USB polnilni kabel priključite v USB vtičnico na računalniku/prenosniku, USB napajalniku ali power banku.
2. Priključite polnilni vtič na baterijo.
3. LED na polnilnem kablu je med polnjenjem ugasnjena. Ko je polnjenje končano, se LED prižge.
4. Ko je polnjenje končano, odklopite polnilni kabel od baterije.




OBVEZNO UPOŠTEVAJTE VARNOSTNA NAVODILA ZA RAVNANJE Z POLNILNIMI BATERIJAMI V TEH NAVODILIH IN NA NAŠI SPLETNI STRANI

<https://amewi.com/Akku-Sicherheit>




VSTAVLJANJE IN ODSTRANJEVANJE BATERIJE

NAMESTITEV: Baterijo vstavite v režo za baterijo, ki je pod trupom. Potisni baterijo naprej, dokler ne zaslišiš klika, kar pomeni, da je baterija trdno nameščena.

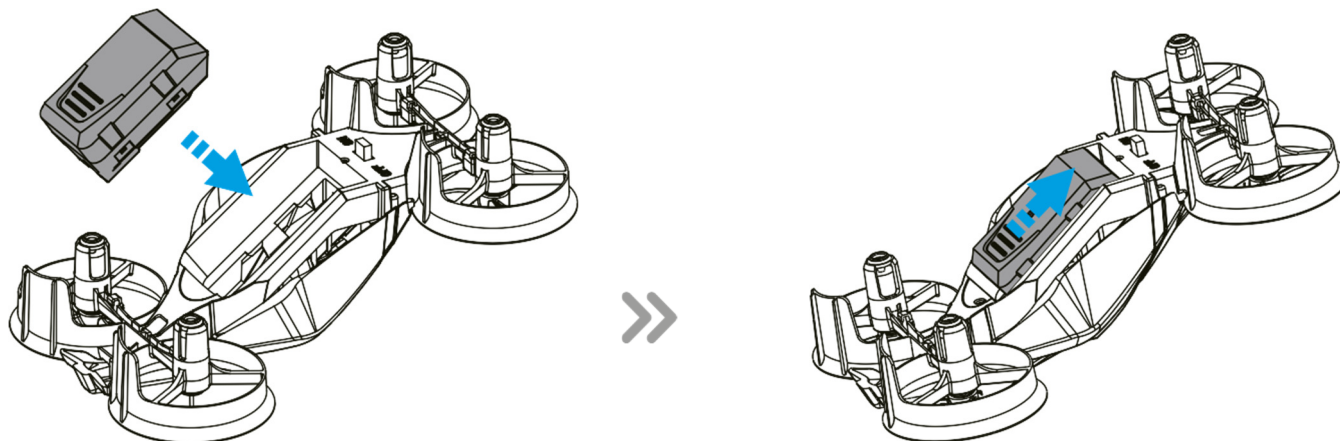


Baterijo je treba trdno namestiti. V nasprotnem primeru je lahko varnost vašega drona ogrožena. Dron lahko strmoglavi zaradi izpada elektrike med letom.


ODSTRANITE: Kot je prikazano spodaj, najprej potisnite baterijo nazaj, nato potegnite navzgor.

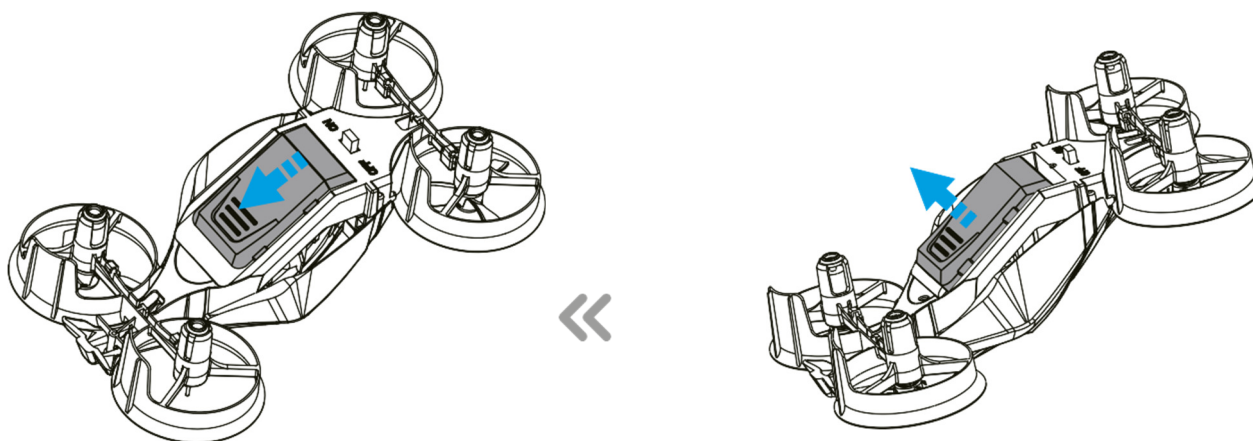


ZAMENJAJTE PROPELER

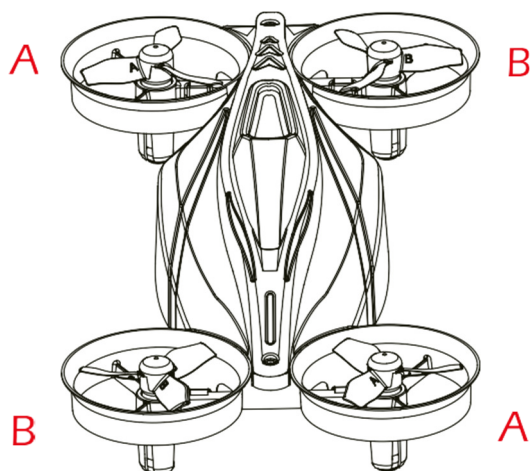

Vsak propeler pritrdite na ustrezno gred motorja A/B, kot je prikazano zgoraj.

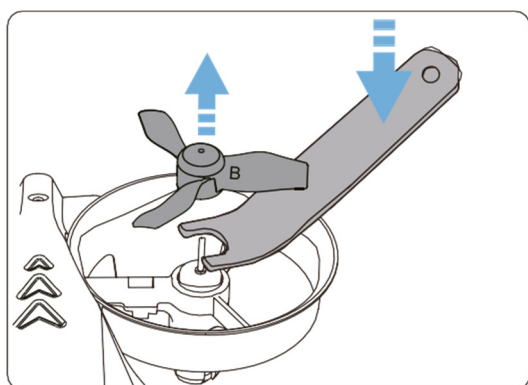

Za odstranitev propelerja postavite ročico pod propeler in previdno pritisnite zadnji del navzdol.

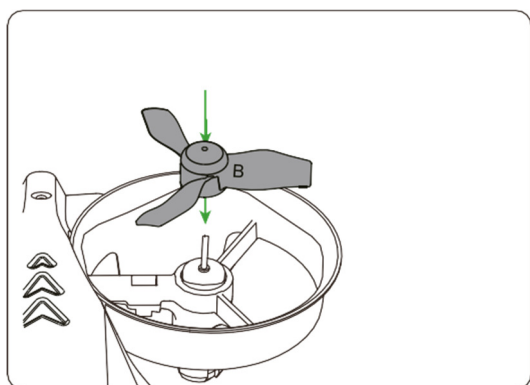

Novi propeler (poskrbite, da imate pravi propeler A/B) namestite na gred motorja in ga previdno pritisnite navzdol, dokler zgornji rob propelerja ni v ravni zaščitnega obroča.



Pri nameščanju novih propelerjev poskrbite, da jih ne deformirate. To lahko negativno vpliva na vedenje leta in stabilnost leta.

PARJENJE




Če želite uporabiti dva ali več dronov, poskrbite, da jih ne vklopite hkrati. Naslednji se lahko vklopi šele, ko je en dron uspešno priključen na daljinski upravljalnik.

Vklopi daljinski upravljalnik. Zasliši se pisk in indikator utripa.

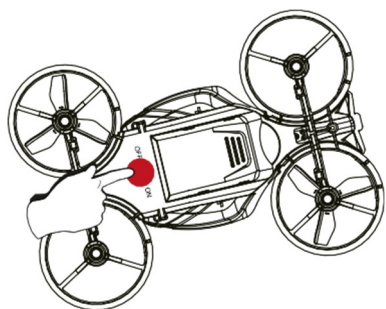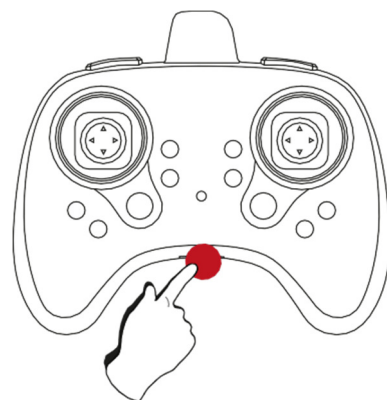


Vklopi dron. Indikatorska lučka na dronu hitro utripa

Postavite dron na ravno površino tako, da je spredaj obrnjen stran od vas.

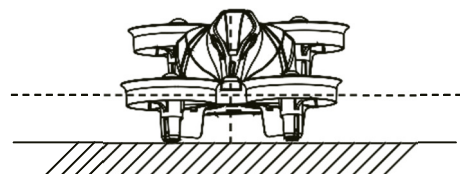


Počasi potisni levo ročico do konca (slišal boš pisk) in spet povsem dol (slišal boš še en pisk).

Takoj ko indikatorska lučka neprekinjeno sveti, je postopek vezave končan.

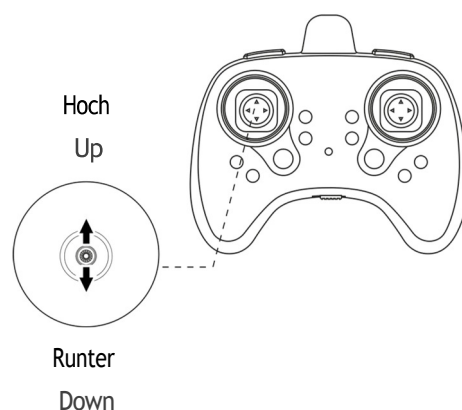


GYRO KALIBRACIJA

Ko je postopek vezave končan, pritisnite gumb za kalibracijo. Daljinski upravljalnik odda pisk, LED diode na dronu pa hitro utripajo dve sekundi. Žiroskop se nato kalibrira in dron je pripravljen za polet.

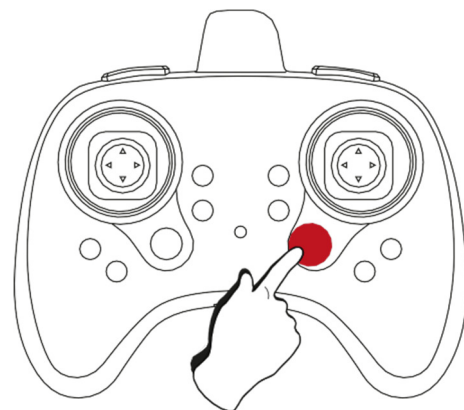

METODA VZLETA IN PRISTANKA

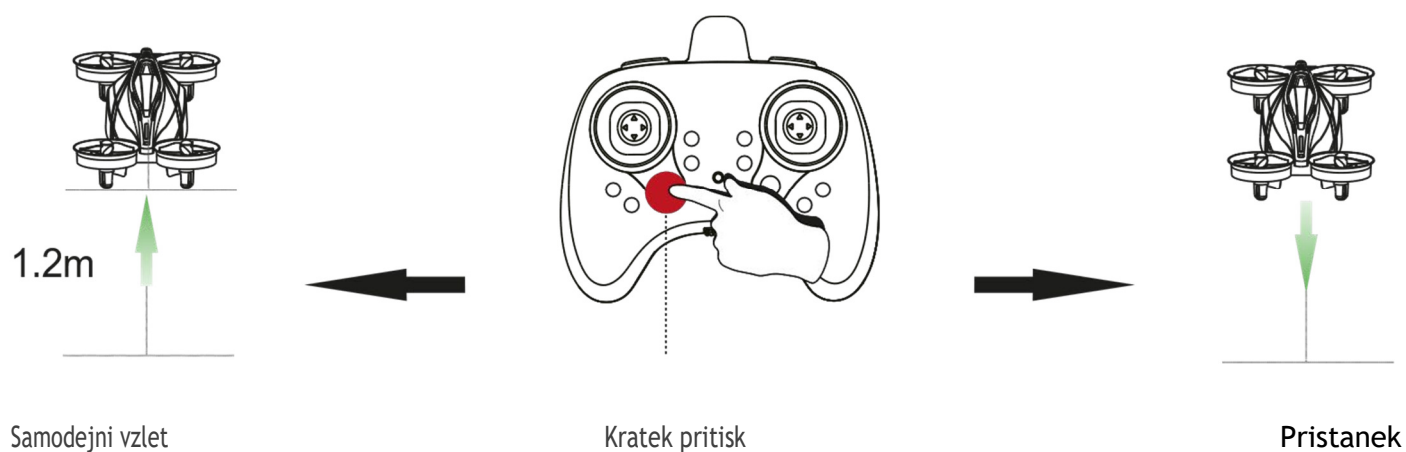


METODA 1:

Pritisnite gumb za samodejni vzlet/pristanek, dron samodejno vzleti in nato lebdi na višini približno 1,2 metra. Pritisnite gumb znova, dron počasi leti proti tlu in pristane.

METODA 2:

Pritisnite levo ročico navzgor, dokler se propelerji ne začnejo vrteti. Pritisnite gumb znova, da dron vzleti. Za pristanek drona pritisnite ročico do konca, dokler se propelerji ne ustavijo.

NUJNA ZAUSTAVITEV

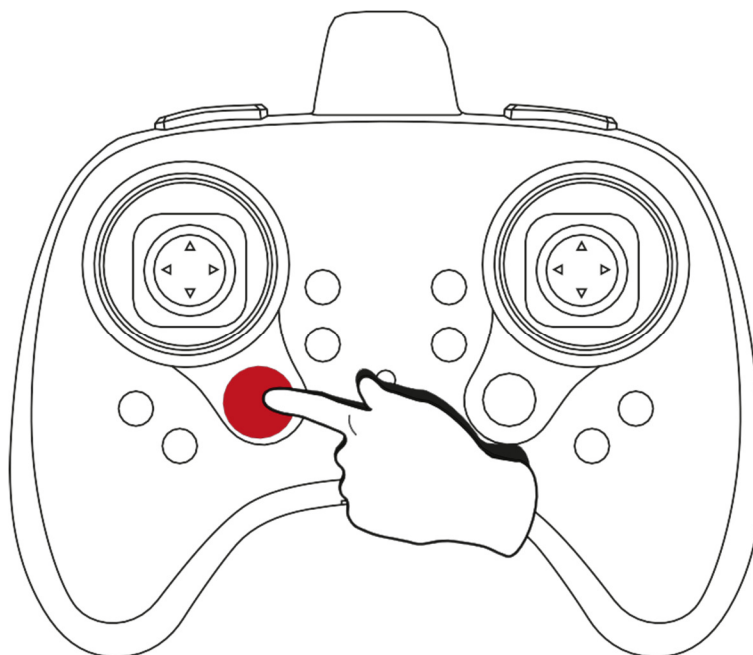


Če izgubiš nadzor nad dronom, obstaja možnost, da ustaviš motorje. Pritisni in drži gumb za samodejni zagon/pristanek. Motorji se takoj ustavijo .




Funkcijo zasilnega ustavljanja uporabljajte le v nevarnih situacijah, da se izognete poškodbam ali poškodbam. Dron je lahko poškodovan, če se zruši.

OBREZOVANJE


Če dron v načinu lebdenja drsi v eno smer, uporabite tipke za obrezovanje, dokler ne lebdi na mestu.

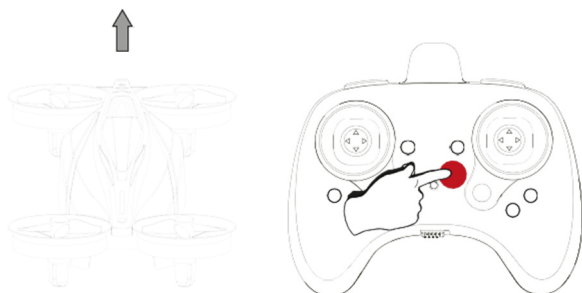


Če dron sam leti naprej, pritisnite gumb za trmanje nazaj, dokler ne lebdi na mestu.

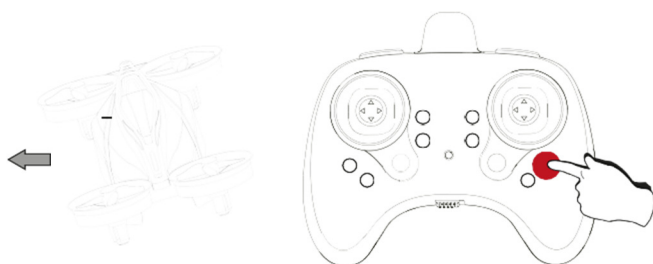

Če dron sam leti levo, pritisnite desni gumb za trim, dokler ne preneha leteti levo.

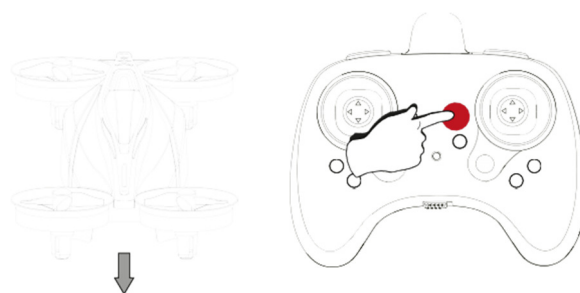


Če dron sam leti nazaj, pritisnite gumb za trmanjenaprej, dokler ne lebdi na mestu.

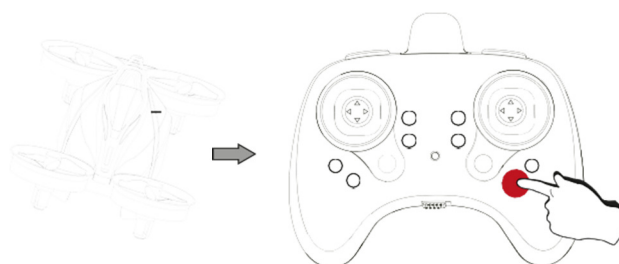


Če dron leti desno, pritisnite levi gumb za trim, dokler ne preneha leteti desno.

BOJNA FUNKCIJA

Dron je opremljen z bojno funkcijo, ki vam omogoča razburljive zračne bitke s prijatelji. Če pritisneš bojni gumb zgoraj desno na daljinsko upravljanje, se sproži infrardeči signal. Izstrelitev se signalizira z daljinskim upravljalnikom piskanje in LED lučke na dronu utripajo 1-2 sekundi. Doseg infrardečega spektra signal je približno 2-3 metre.

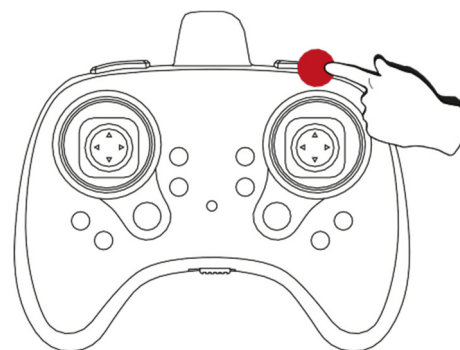

Izstrelitvena glava na sprednjem delu drona se lahko ročno nastavi za 90°.

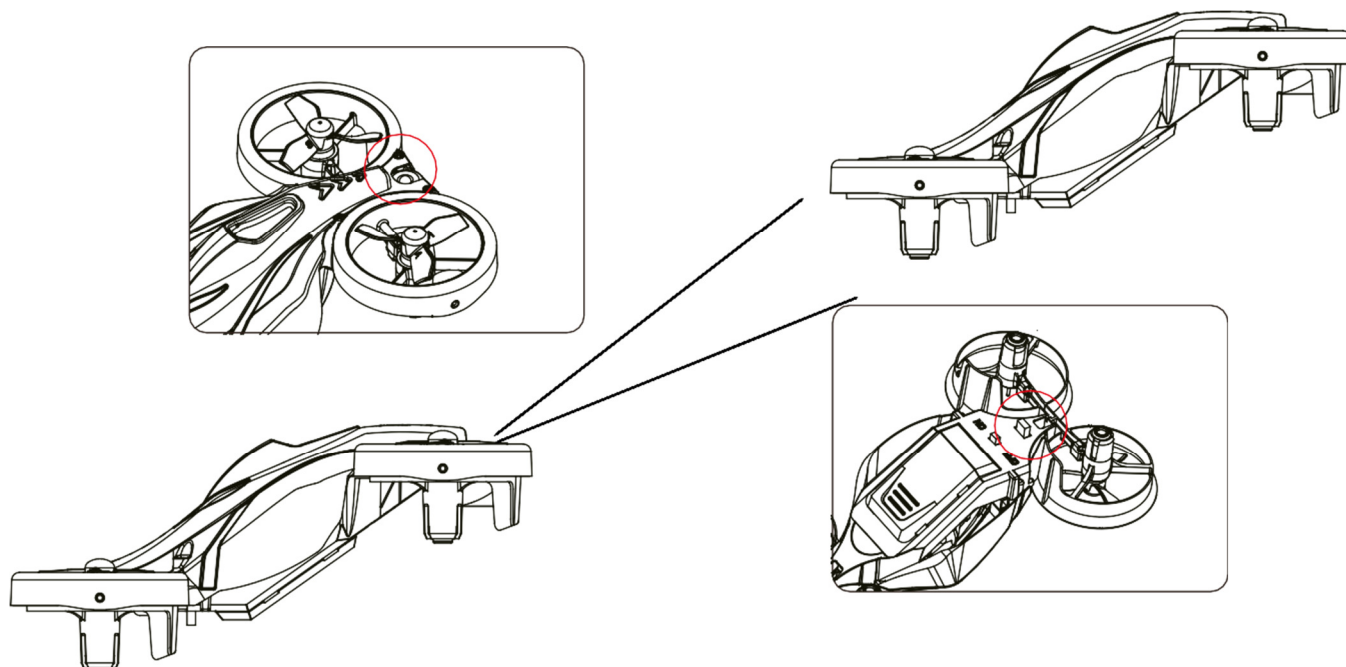

Sprejemnik signala je zgrajen za stikalom na dnu drona.



Sprejemnika ni mogoče nastaviti. Če je upognjena, lahko to povzroči napake pri sprejemu signala.

ZRAČNA LETALSKA BITKA

Ko je dron prvič zadet v leteči bitki, se za eno do dve sekundi zamahne desno in levo. LED lučke spredaj in zadaj zaščitnih obročev utripajo. Če dron zadenejo drugič, se spet zaniha in LED diode spredaj ugasnejo. Na ob tretjem zadetku tudi zadnje LED diode ugasnejo, medtem ko dron počasi tone proti tlom. Dron je premagan. Pritisni levi ročaj daljinskega upravljalnika navzdol in pritisni gumb za samodejni zagon. Dron vzleti in je pripravljen na nov krog boja.


DIRKAŠKA BITKA

Ko je dron prvič zadet med vožnjo, sprednja in zadnja LED lučka utripata eno do dve sekundi. Zadnje LED lučke se nato ugasnejo. Drugič, ko ga zadenejo, vse LED utripajo, nato pa ugasnejo tudi sprednje LED. Če je dron zadet tretjič, enkrat odskoči navzgor in sprednja in zadnja LED dioda utripa. Dron je premagan. Za ponovni vstop v boj pritisnite levi ročaj daljinskega upravljalnika navzdol in desni ročaj naprej. Dron je zdaj pripravljen na nov boj.

NAČIN BREZ GLAVE

V načinu brez glave je dron mogoče upravljati z vidika pilota, ne glede na to, v katero smer je obrnjen.

Za aktivacijo načina brez glave pritisnite gumb "Brez glave". LED lučke na dronu utripajo in dron leti v želeno smer, ne glede na smer, v katero je dron obrnjen. Pritisnite gumb za brezglavo še enkrat, da zapustite način brez glave.

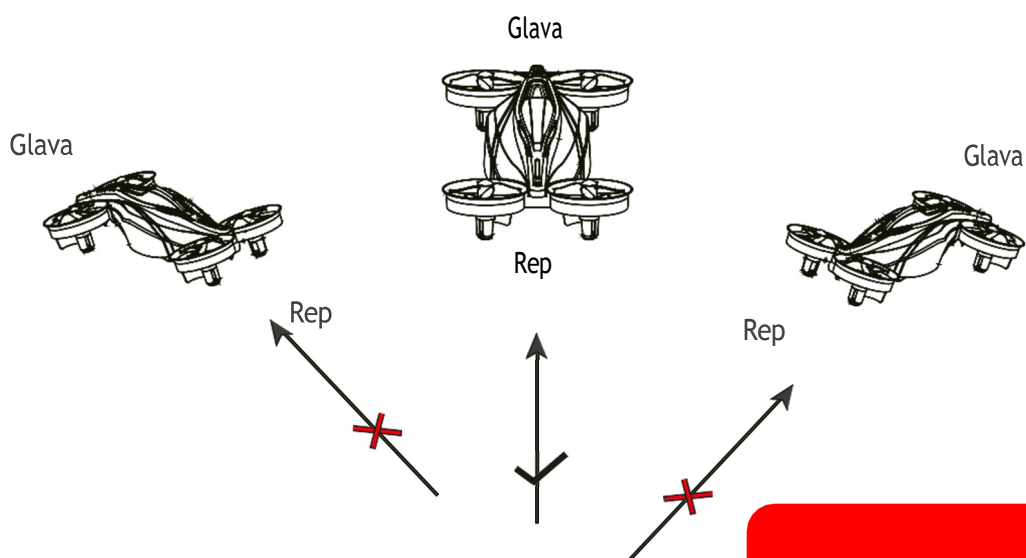


Prosimo, upoštevajte, da pilot med vzletom vedno gleda v isto smer kot dron.

V načinu brez glave je smer naprej tista, v katero je glava drona obrnjena, ko dron vzleti. Ko pilot potisne desni joystick naprej, dron poleti naprej. Če pilot potisne desni joystick nazaj, dron bo poletel

Proti njemu/njej. Če pilot premakne desni joystick levo/desno, se bo dron premikal levo/desno glede na vas. Da bi pilot lahko zaznal smer drona, priporočamo, da piloti ostanejo v isti orientaciji, kot je usmerjena glava drona, ko dron vzleti.


DVOJNA HITROST

S pritiskom na gumb za hitrost dron spremeni hitrost. Na voljo so tri stopnje hitrosti: počasna, hitra in super-hitra.

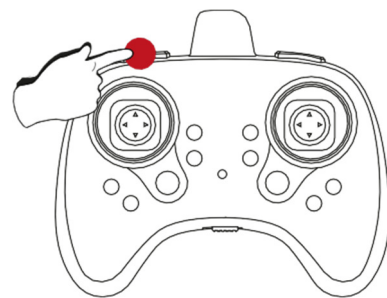


LED VKLOPLJEN/IZKLOPLJEN

Pritisni LED gumb za vklop/ugašanje luči.

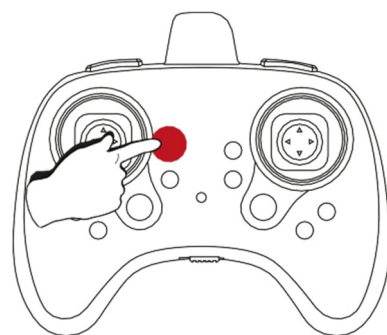


KROŽNA MUHA

Če na kratko pritisnete gumb Circle Fly, dron bo preklopil v način Circle Fly. Hkrati potisnite levi joystick v levo in premer letalnega kroga se bo povečal. Ko je levi joystick obrnjen v desno, se premer kroga letenja zmanjša. Desni joystick lahko pritisneš, da zapustiš način krožnega letenja.

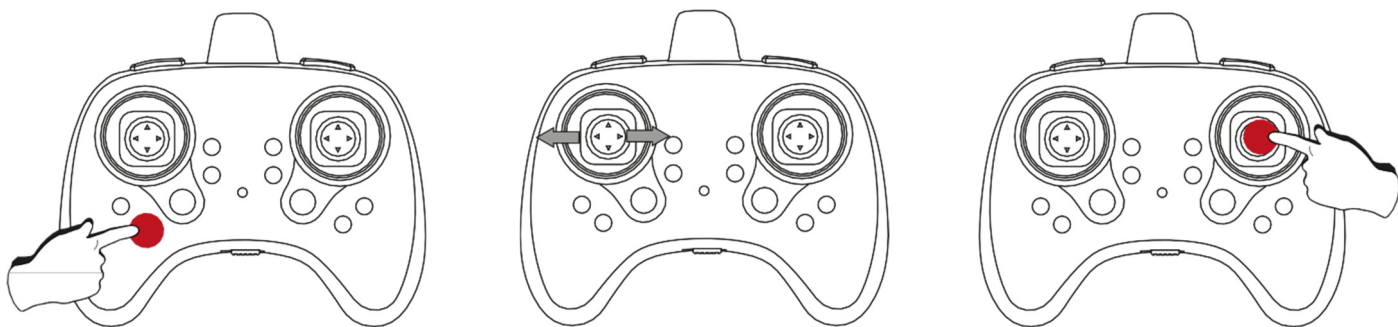



360° OBRATI

Ko se seznanimate z vsemi funkcijami drona, lahko preizkusite neverjetni način preklopa. Letite z dronom na višini vsaj dveh metrov in pritisnete gumb za prekllop za 360°, nato pritisnete desno ročico v zeleno smer, v katero naj bi bil premet izvedeno (naprej, nazaj, levo, desno). Dron izvede premet v ustrezno smer. Prosimo, upoštevajte, da mora biti baterija popolnoma napolnjena, ko uporabljate to funkcijo. Če je baterija prazna, se lahko dron po preobratu spusti zelo daleč.

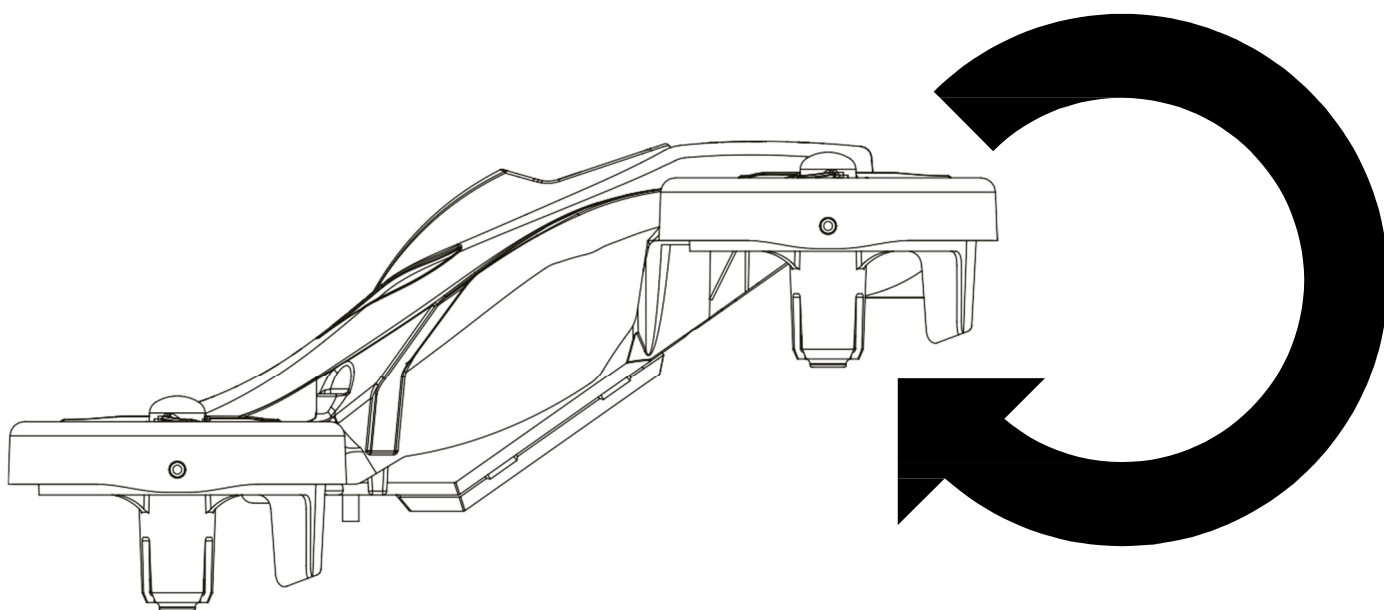

DIRKA NA TLEH

1. Ko je dron v zraku, ga prizemlji. Pritisnite desno ročico daljinskega upravljalnika naprej in dron se bo premaknil naprej.
2. Ko dron vozi po tleh, pritisnite levo ročico levo ali desno in se bo dron obrnil levo ali desno.
3. Na tleh je hitrost mogoče nastaviti s tipko za hitrost.
4. Če potisneš levo ročico navzgor, se aktivira način letenja in dron vzleti .

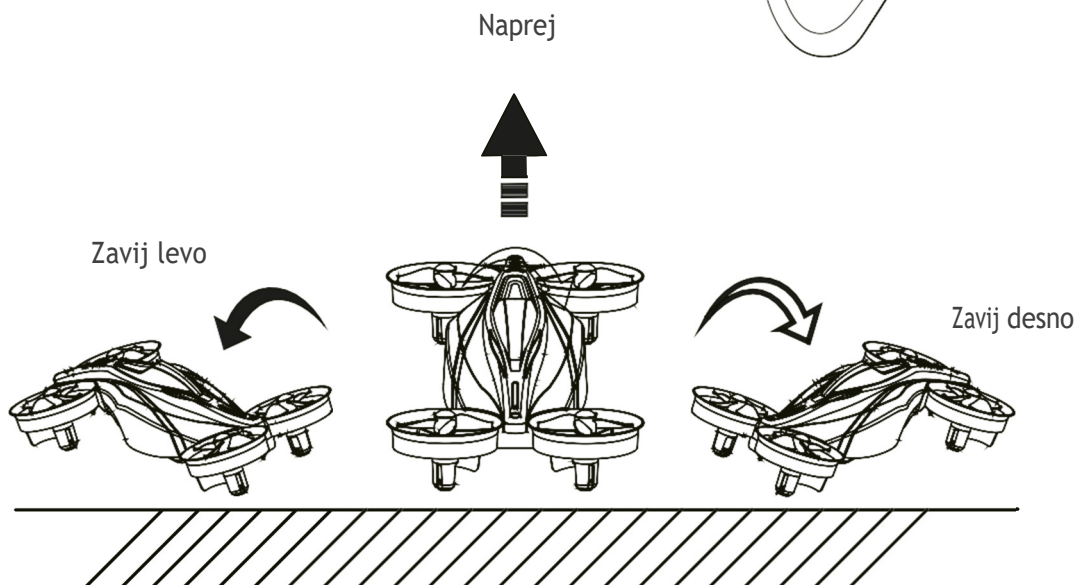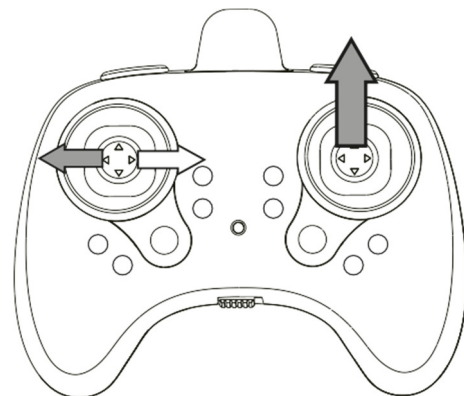

V načinu dirke na tleh lahko dron vozi le naprej in zavije levo ali desno. Ni ga mogoče voziti nazaj ali levo ali desno.

Prosimo, vozite dron samo po gladkih površinah. Hrapave površine niso primerne za vožnjo drona.