



Hyper Go H18P Ford Bronco Baja 1000

Scale Crawler 1:18

22805

AMEWI



Izjava o skladnosti

Ta izdelek je bil izdelan v skladu z dejanskimi tehničnimi standardi. Izdelek ustreza zahtevam obstoječih evropskih in nacionalnih smernic. Izjava o skladnosti je bila preverjena. AMEWI Trade GmbH izjavlja, da ta izdelek ustreza osnovnim zahtevam in preostalim predpisom smernic 2014/53/EU (RED). Deklaracije in dokumenti so shranjeni pri proizvajalcu in jih je mogoče tam zahtevati in uporabiti.

<https://amewi.com/Konformitaetserklaerungen> Za dodatna vprašanja glede izdelka in skladnosti se obrnite na:

Amewi Trade GmbH Nikolaus-Otto-Str. 18, 33178 Borcheln Nemčija ali spletna stran
<https://amewi.com>.



Varnostna in opozorila na nevarnosti



Za škodo, ki nastane zaradi neupoštevanja navodil, garancija poteče.

Ne odgovarjamo za sekundarne napake, materialno ali osebno škodo, ki jo povzroči nepravilna uporaba ali neupoštevanje varnostnih obvestil.



Zaradi varnostnih in registracijskih (CE) razlogov je osebna sprememba izdelka prepovedana .

Izdelka ne razgrajujte.

Majhni deli. Nevarnost zadušitve ali tveganje poškodb zaradi majhnih delov.

Primerno za osebe, stare 14+!

Izdelek ne sme postati vlažen ali moker. Izdelek je dovoljen le za uporabo na ravnih in čistih površinah. Tudi padec z majhne višine lahko povzroči škodo na izdelku.



Opombe o baterijah in odstranjevanju



Baterije / polnilne baterije ne sodijo v roke otrok.

Baterije ali polnilne baterije lahko menja le odrasla oseba. Nikoli ne mešajte polnilnih baterij s suhimi baterijami. Nikoli ne mešajte polnih baterij s pol praznimi baterijami. Nikoli ne mešajte polnilnih baterij različnih kapacitet. Nikoli ne poskušajte polniti suhih baterij. Zagotovite pravilno polariteto. Okvarjene polnilne baterije/baterije je treba pravilno odstraniti (nevarni odpadki). Nikoli ne izvajajte polnjenja brez nadzora. Če imate kakršnakoli vprašanja glede časa polnjenja, preberite navodila za delovanje ali kontaktirajte proizvajalca.

Pred uporabo ali polnjenjem Li-ion baterije preberite varnostna navodila in opozorila.

Prenehajte uporabljati ali polniti takoj, če baterija pušča, ima temperaturo nad 70°C ali se zgodi kaj nenavadnega. Baterije vedno polnite in shranjujte na ognjevarni površini ali v ognjevarni LiPo vrečki.

Za Li-Po/Li-Ion baterije uporabljajte le usposobljen in specifičen Li-Po/Li-Ion polnilec ali NiMH polnilec za NiMH baterije. Nikoli ne polnite baterije brez nadzora. Baterije ne polnite, če proces polnjenja presega 4,2 V / celico. Baterije ne polnite s tokom polnjenja nad 2°C. Prosimo, preverite in se prepričajte, da uporabljate usposobljen polnilec. Nekvalificiran polnilec lahko povzroči požar. Baterije ne praznite s tokom, ki presega največji tok praznjenja. V nasprotnem primeru bo to povzročilo pregrevanje baterije. To lahko povzroči pikanje, požar ali eksplozijo.

Baterije nikoli ne razstavljajte, ne preluknjajte, ne trkajte, ne spuščajte, ne prihajajte do kratkega stika in/ali vrzite v ogenj. Nepravilna uporaba, kot so kratki stik ali prepolnjevanje, lahko povzroči eksplozije ali požar.

Baterijo shranite na varno mesto, kjer dojenčki ali otroci ne morejo priti do nje.

Zgoraj navedeno opozarja na nevarnost uporabe baterije. Uporabnik prevzema polno odgovornost za posledice uporabe baterije.



POZOR!

Ta daljinsko upravljani model je sestavljen iz številnih majhnih delov in ni primeren za otroke, mlajše od 14 let.

Za daljinski upravljalnik so potrebne štiri 1,5V AA baterije. Za model (priložena) se uporablja litijeva baterija 7,4V.

Vedno držite prste stran od pogonskih delov in drugih gibljivih delov, da se izognete poškodbam.

Motor modela se zelo segreje. Da se izognete opeklinam, pustite motor, da se ohladi 10-15 minut po uporabi, preden se ga dotaknete.



O neprimerni rabi

Prosimo, ne razstavljajte ali spreminjajte modela ali dodatkov, kot so baterija ali daljinski upravljalnik. Ne uporabljajte tega izdelka nepravilno ali nezakonito in ga ne uporabljajte na način, ki bi lahko ogrozil druge ali vas.



podatki o največji oddajni moči

Frekvenca obratovanja	2448-2475MHz	Frekvenca delovanja:
Največja jakost radijske frekvence:	-11,2dBm	Največja radijska frekvenčna moč:



Pomembne opombe

Opomba: Ta izdelek je izdelan v skladu s strogimi smernicami za zmogljivost in izpolnjuje varnostne standarde ter zahteve. Ta izdelek ni primeren za otroke, mlajše od 14 let. Proizvajalec ni odgovoren za poškodbe ali nesreče, povzročene z nenavadnimi deli, prekomerno obrabo, nepravilno sestavo ali uporabo. Prosimo, da ta izdelek uporabljate varno in odgovorno.



Previdnostni ukrepi

Prosimo, ne uporabljajte modela v dežju, snegu ali nevihtah. Če tekočina vstopi v elektroniko, je lahko nepopravljivo poškodovana.

Prosimo, ne uporabljajte modela v okolju, ki ga ne morete videti.

Motnje signala lahko povzročijo, da model uide iz nadzora. Prosimo, ne uporabljajte modela na naslednjih mestih:

Blizu radijskega stolpa, mobilnih telefonskih stolpov ali drugih mest z aktivnim radijskim signalom valovi.	Blizu gneče ali na javnih mestih.	Blizu rek, ribnikov ali jezer.	Blizu električnih stebrov ali drugih prenosnih stolpov.

Prosimo, ne uporabljajte modela, če ste utrujeni ali slabo, ste pili alkohol ali jemali droge – to lahko povzroči poškodbe sebi ali drugim.

Da se izognete opeklinam, se nikoli ne dotikajte pogonskih delov in motorjev med ali takoj po uporabi, saj so lahko zelo vroči.

Nepravilna uporaba oddajnika lahko povzroči poškodbe vam ali drugim. Pred uporabo modela se obvezno seznanite z delovanjem.

Pred uporabo preverite model in daljinski upravljalnik. Preverite vijake, da so dobro zategnjeni. Ko končate z uporabo modela, vedno najprej izklopite model in nato daljinski upravljalnik. V nasprotnem primeru lahko model uide izpod nadzora.

Če model zapusti doseg, lahko uide izpod nadzora. Vedno ostanite blizu modela z oddajnikom.



- Preden začnete, obvezno preberite navodila.



- Ne spreminjajte polaritete/ne odpirajte baterij za oddajnik.





- Ker izdelek vsebuje majhne dele, ga hranite stran od majhnih otrok.



- Ne vozite in ne letite po javnih cestah ali gneči.



Namestite baterije za daljinsko upravljanje

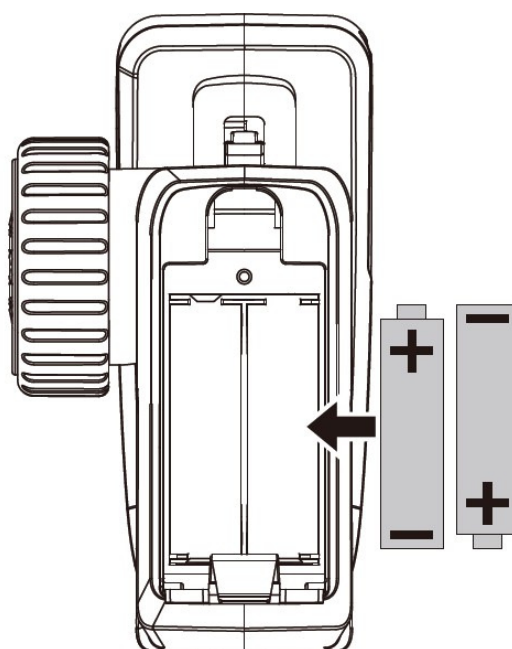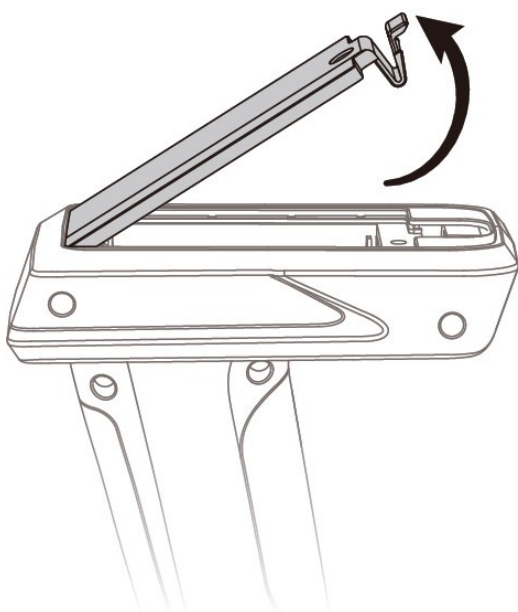


Odprite predal za baterije na spodnji strani daljinskega upravljalnika in vstavite dve AA bateriji. Poskrbite, da so baterije vstavljene s pravilno polariteto. Zaprite predal za baterije.



polnjenje baterije

Priporočamo uporabo 5V 2A USB polnilca.

Med polnjenjem LED dioda na USB koncu polnilnega kabla sveti rdeče, zelena LED pa utripa. Ko je polnjenje končano, zelena LED lučka ostane prižgana.

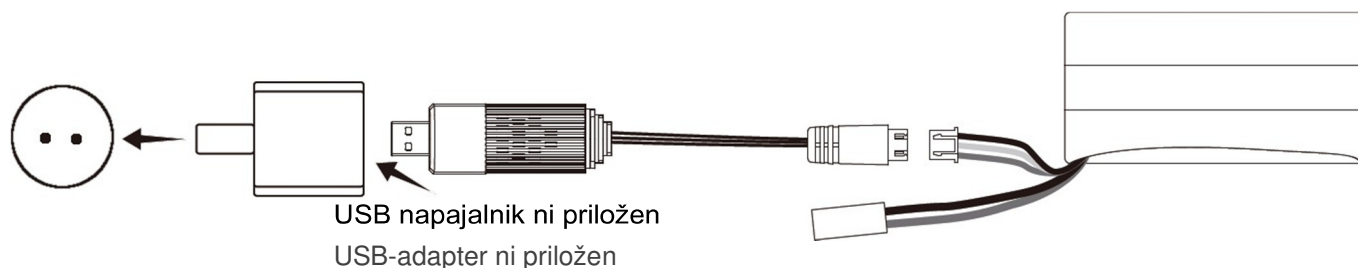





Vklopi



Vedno najprej vklopite daljinec, nato vozilo. Po uporabi vedno najprej ugasnite vozilo, nato daljinski upravljalnik.

1. Vklopi daljinski upravljalnik, signalna LED na daljinskem upravljalniku bo utripala.
2. Vklopite kombinacijo sprejemnika/ESC na vozilu, LED lučke na vozilu bodo utripale.
3. Takoj ko sta oddajnik in sprejemnik povezana, LED diodi neprekinjeno svetita.

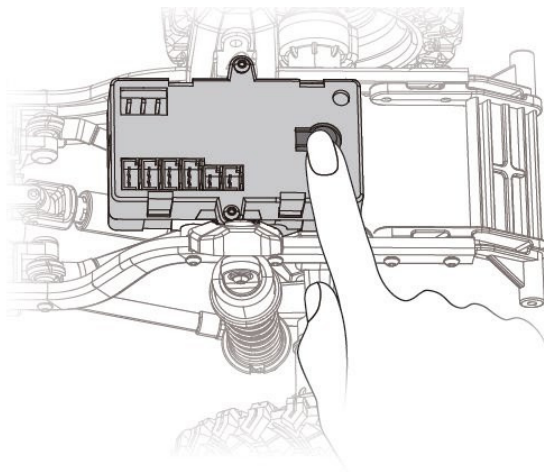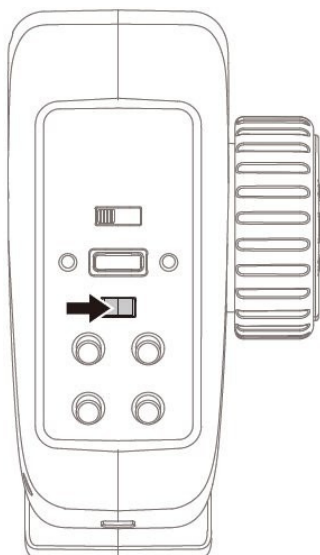

Ko vklopite daljinski upravljalnik, se ne dotikaj plina ali volana. Ne uporabljajte jih, dokler LED ne sveti neprekinjeno.



ESC in sprejemnika

Antenna antena

rdeča
LED

Zelena
LED

Priključek
motorja

Priključek
baterije

Stikalo za vklop/izklop

Kratek pritisk za vklop;
Pritisni in drži za izklop

Servo osi

Krmilnik
razsvetljave
Plinski kanal
CH2 ESC*

Servo



Pomen rdečih LED indikatorjev

Situacija	Pomen		
Sveti	Povezano		
Hitro utripa	A. Brez signala B. Plin je pritisnjen		
Sije naprej	Nizka napetost		
Dvakrat utripa	Aktivna zaščita pred pregrevanjem		
Izklopljeno	Aktivna zaščita pred stiskanjem		




Pomen zelenih LED indikatorjev

Situacija	Pomen		
Sveti	Povezano		
Blinkt	Brez signala		



T4E daljinski upravljalnik

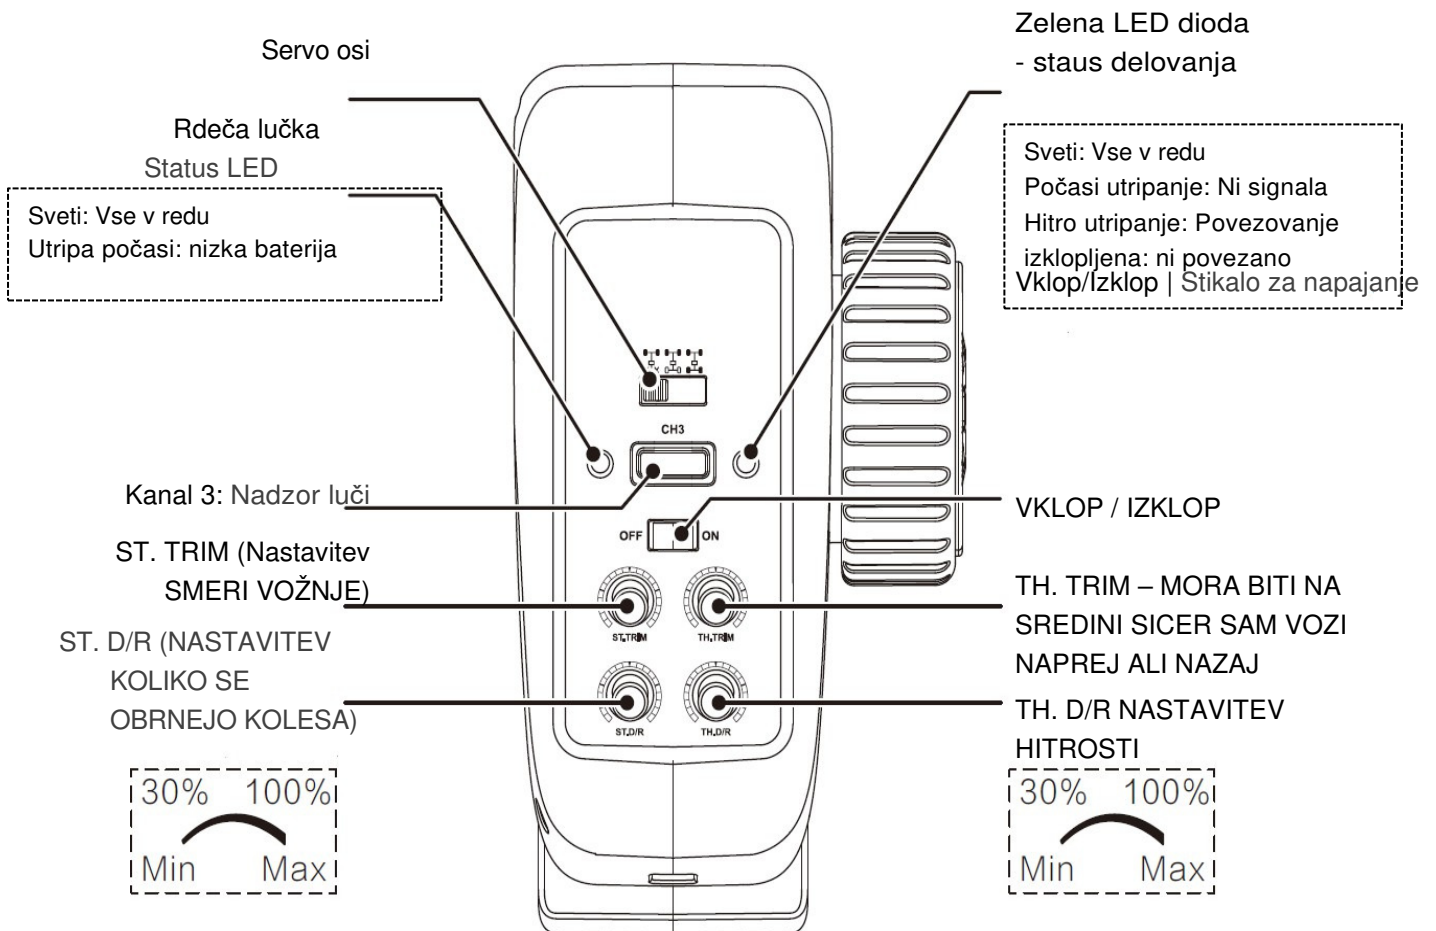

Funkcije pogona osi

DIG		DIG (zadnja os zaklenjena): Zadnja os je popolnoma zaklenjena. Brez pogona, brez vrtenja. Zadnja kolesa delujejo kot fiksne točke vrtenja. Sprednja kolesa se 'zarežejo' v tla, da zagotovijo ostro zavijanje v ovinkih, natančno navigacijo po strmih vzponih in zaščito pred prevrnjenjem.
-----	--	--

Prednji pogon		FWD (pogon na sprednja kolesa / prosti pogon na zadnjih kolesih): Vozilo poganjajo samo sprednja kolesa, zadnja os pa je odklopljena in se prosto vrti. Bolj primeren za visoke hitrosti in okretno premagovanje ovinkov. FWD (pogon na sprednja kolesa / prosta kolesa zadnja kolesa): Vozilo poganjajo le sprednja kolesa ; zadnja os je odklopljena in se prosto vrti. Bolje prilagojeno za visoke hitrosti in okretno zavijanje.
4WD		4WD (pogon na vsa kolesa): Pogon na sprednji in zadnji osi. Standardni način vožnje. 4WD (štirikolesni pogon): Pogon na sprednjo in zadnjo os. Standardna vožnja po vseh terenih.

Prepričajte se, da je vozilo popolnoma obstalo, preden prestavite prestavo. Prestavljanje med vožnjo lahko poškoduje menjalnik in pogonske gredi.




Pred menjavo prestav se prepričajte, da je vozilo popolnoma obstalo. Menjava prestav med vožnjo lahko povzroči poškodbe menjalnika in pogonskih gredi.



ST. TRIM (Trimmung des Lenkservos) / ST. TRIM (Trimovanje servo krmila)


Če vozilo ne vozi naravnost, se to lahko nastavi z volanskim trimom (ST. TRIM).

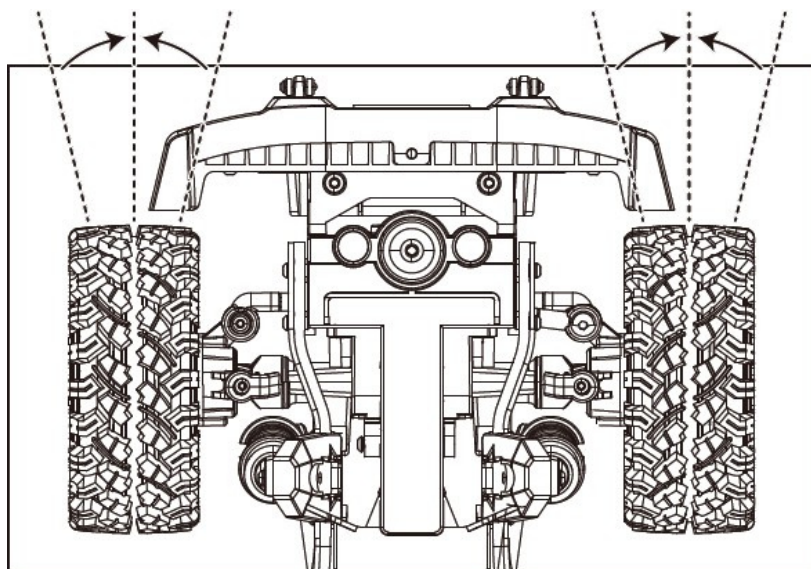



TH. TRIM (Obrezovanje plina)

Če vozilo vozi, čeprav je plin v nevtralnem položaju. To je mogoče nastaviti preko trima plinske lopute (TH. TRIM).






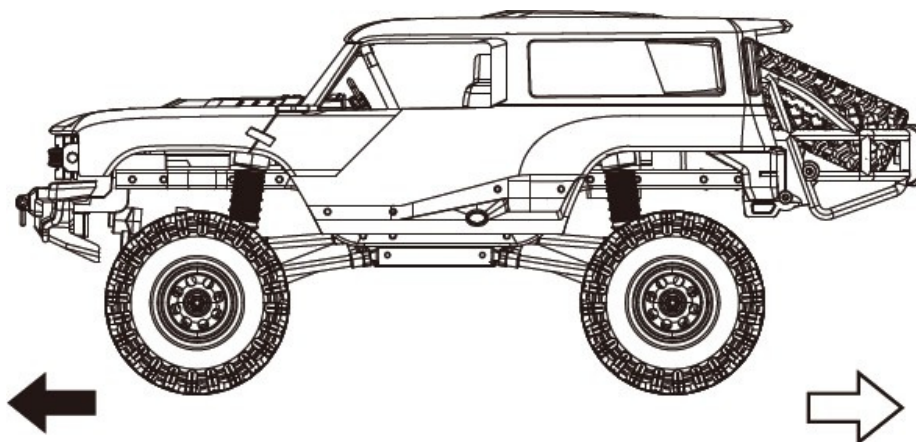





Kanal 1: ST (krmiljenje) / CH1: ST (krmiljenje)

Nevtralni
srednji

Zavij levo

Zavij desno

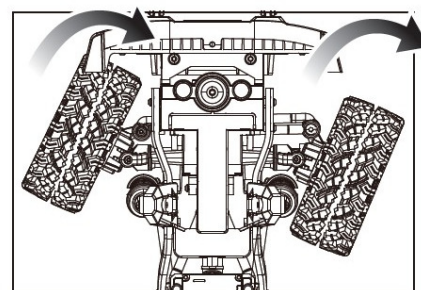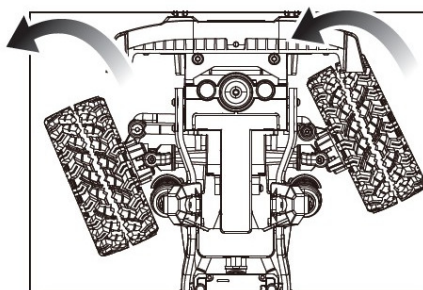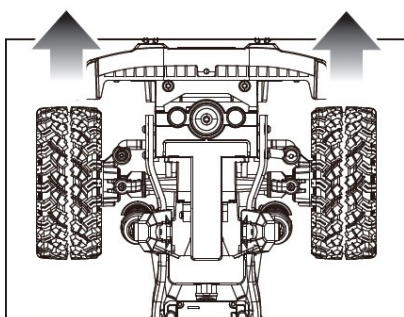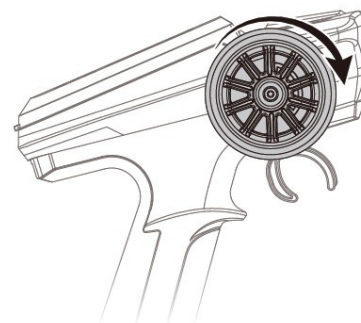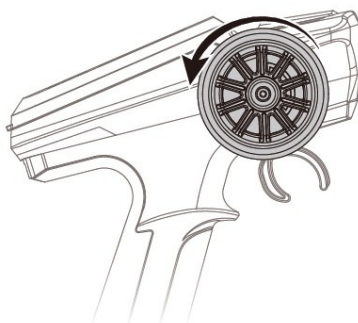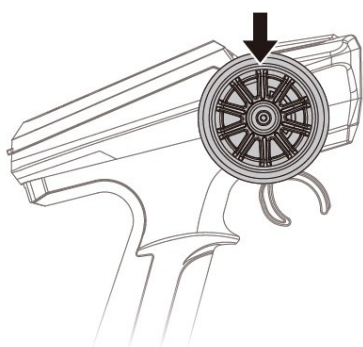

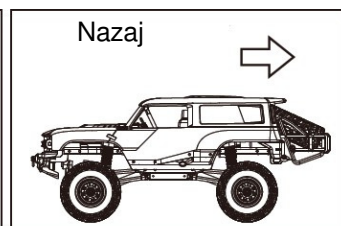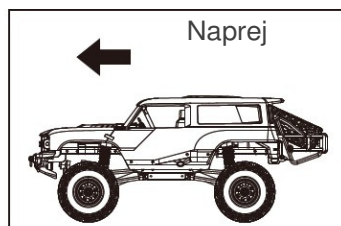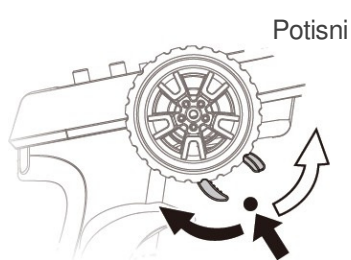
Kanal 2: TH (plin) / CH2: TH (plin)

 POVL
ECI

 Nevtral
ni
srednji

Zaviranje: ko se vozilo premika naprej, potisnite sprožilec plina naprej. Vozilo se bo ustavilo . Ko sprožilec spustite nazaj v nevtralni položaj in ga ponovno potisneš naprej, se bo vozilo premaknilo nazaj.

Pri vzratni vožnji vozilo nima zavorne funkcije.



Sestavljanje /

Screw

 JSC2085 $\varnothing 2 \times 8.5 \text{ mm}$ 2PCS

 Screws 

 JSC2060 $\varnothing 2 \times 6 \text{ mm}$ 2PCS

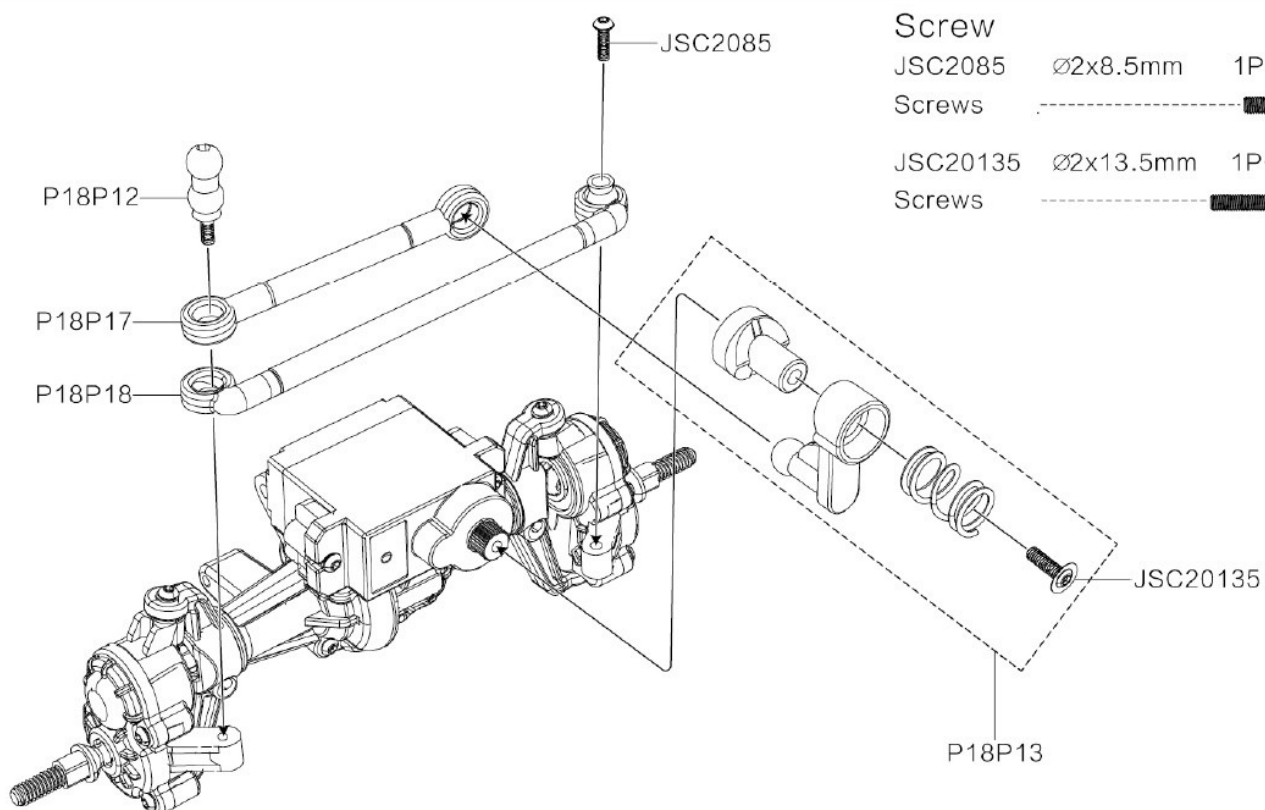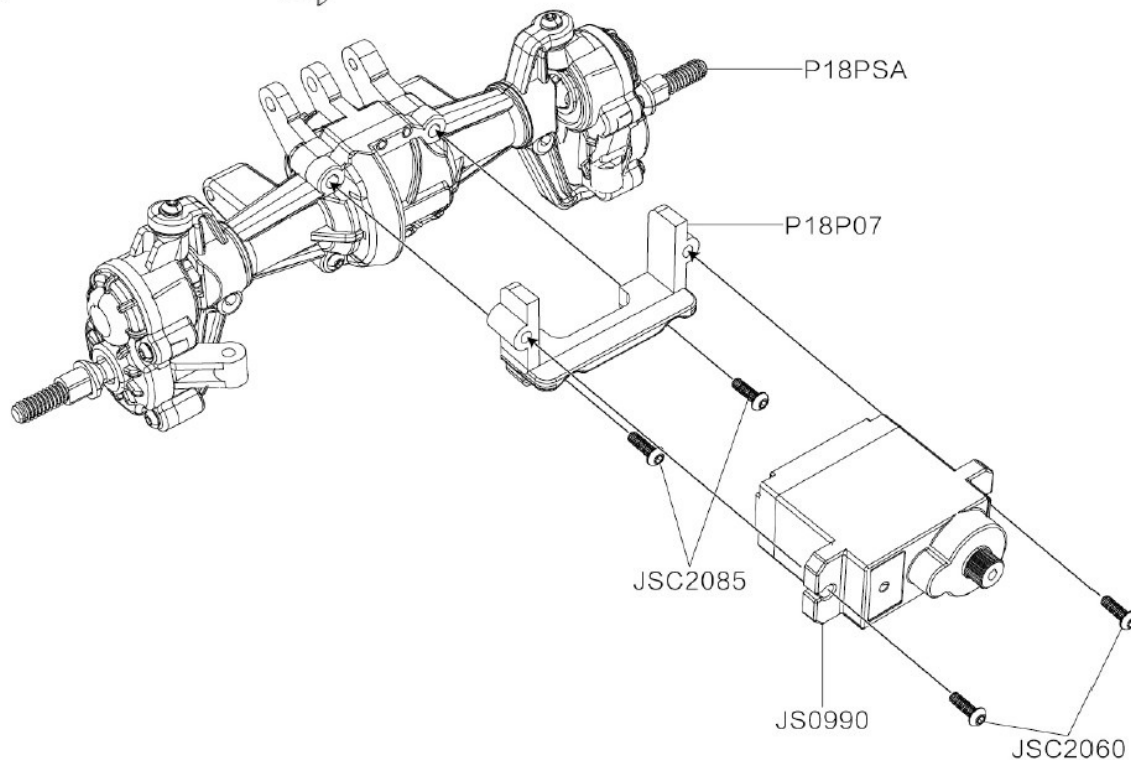 Screws 


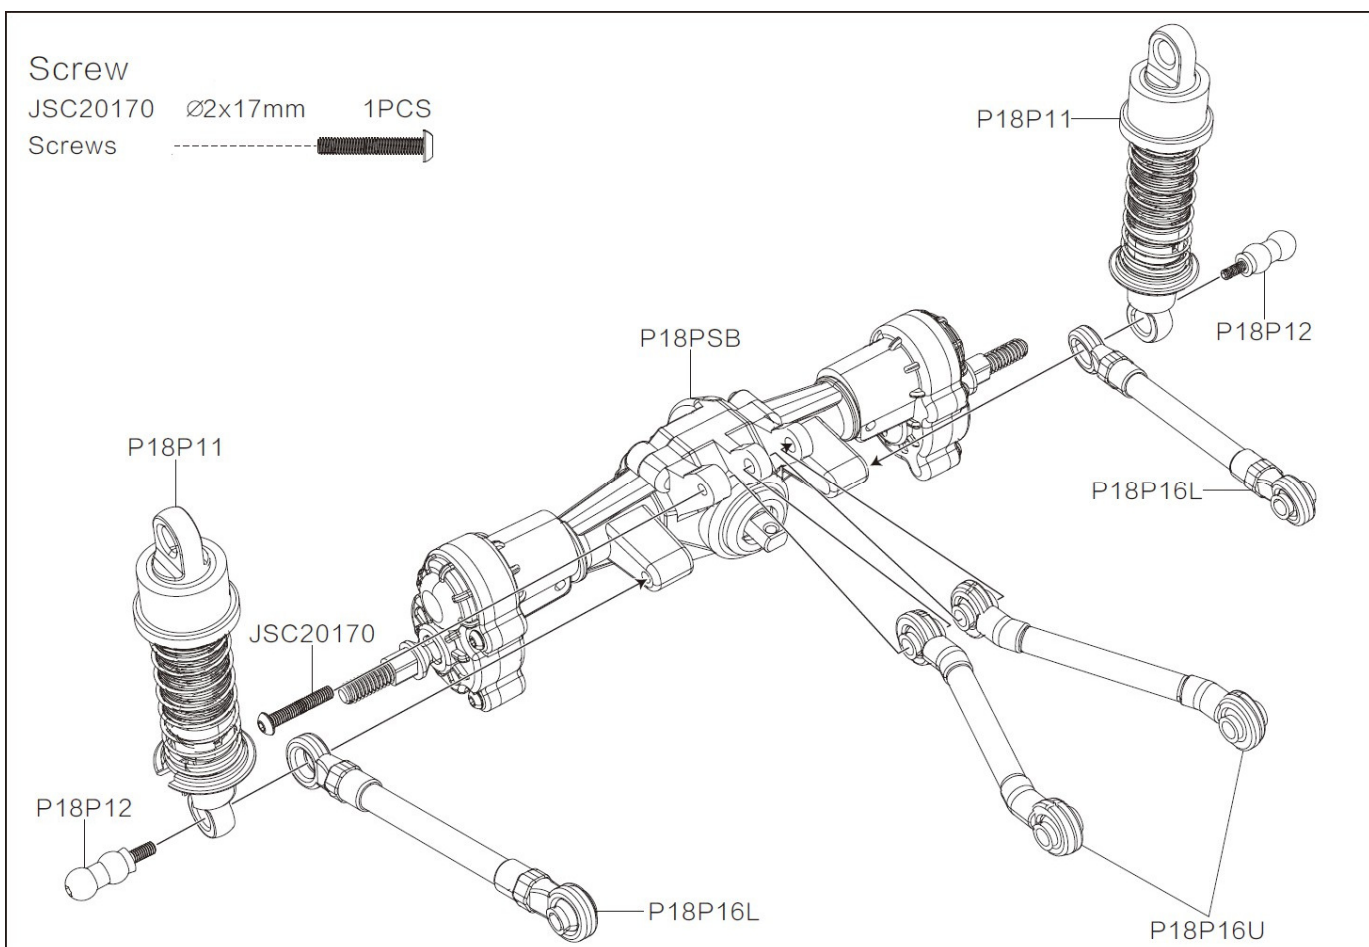
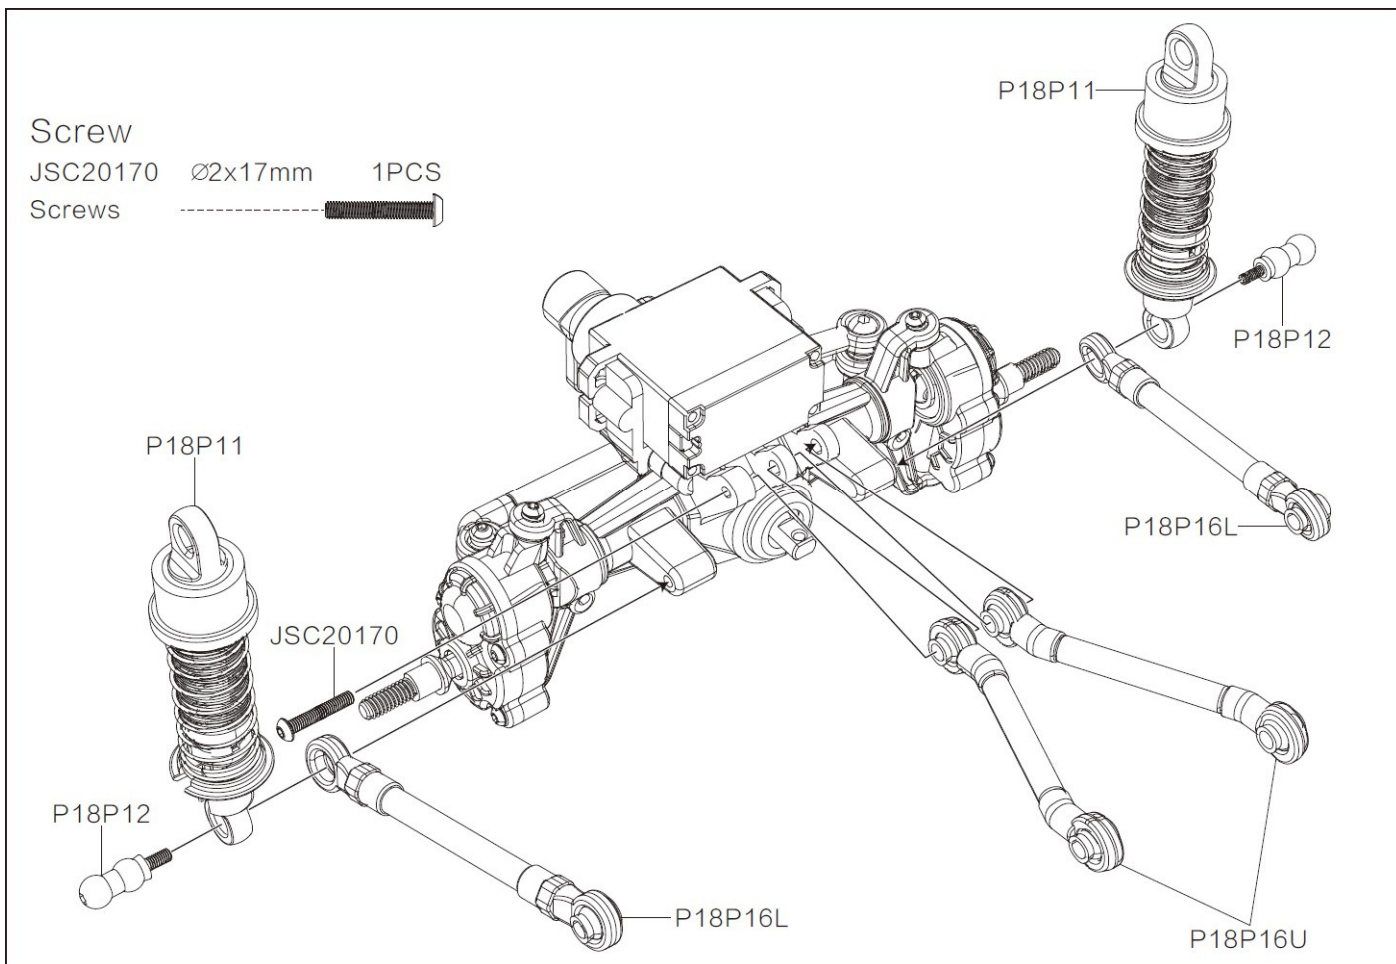
Screw


 JSC2085 $\varnothing 2 \times 8.5 \text{ mm}$ 1PCS



 Screws 



 JSC20135 $\varnothing 2 \times 13.5 \text{ mm}$ 1PCS

 Screws 



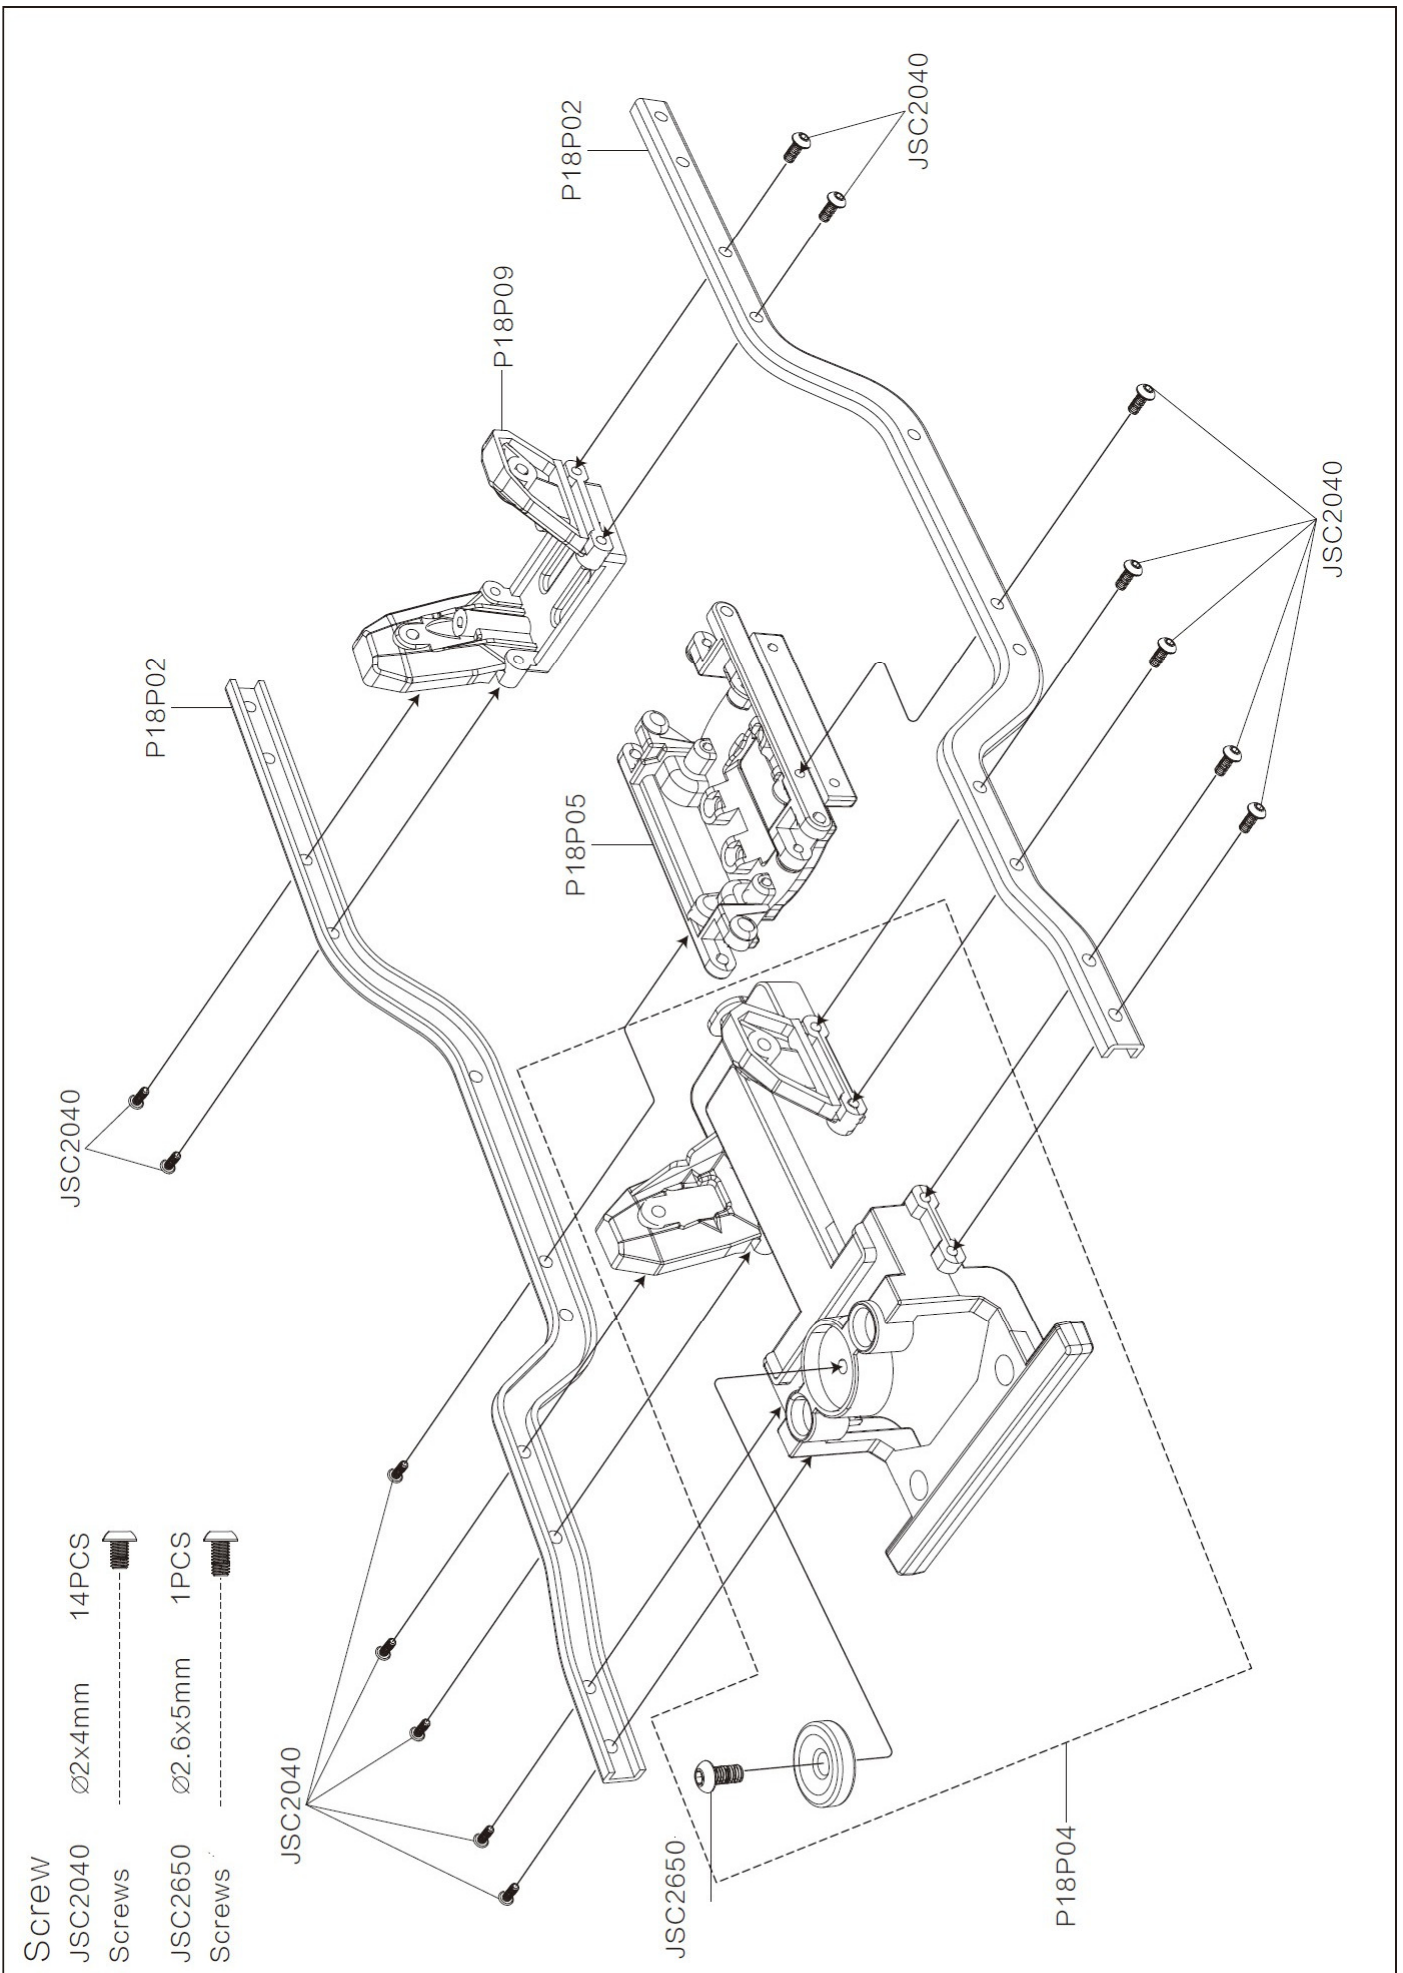

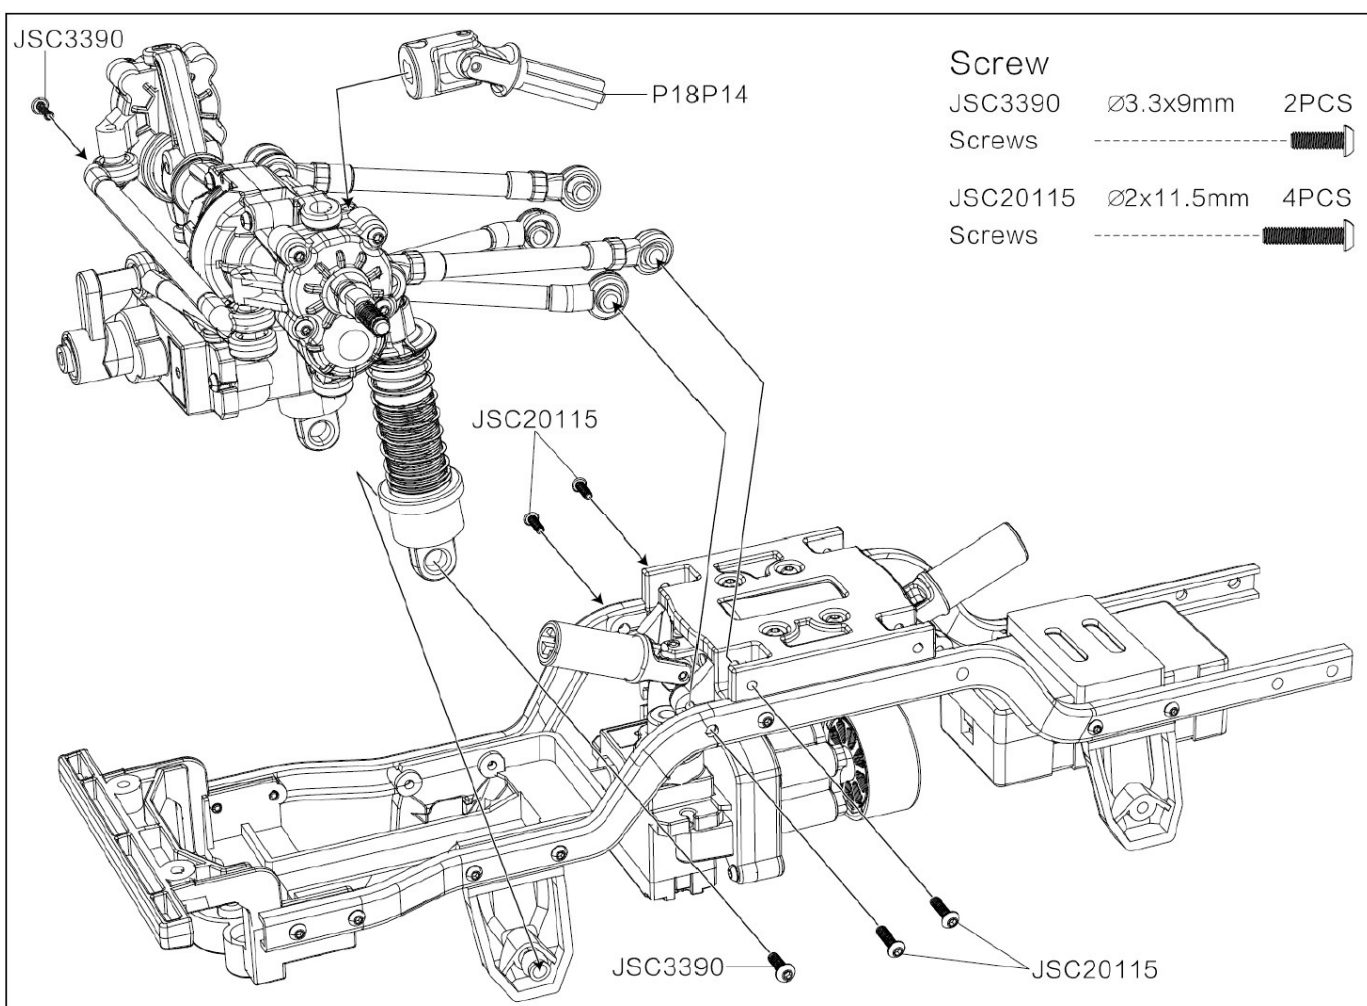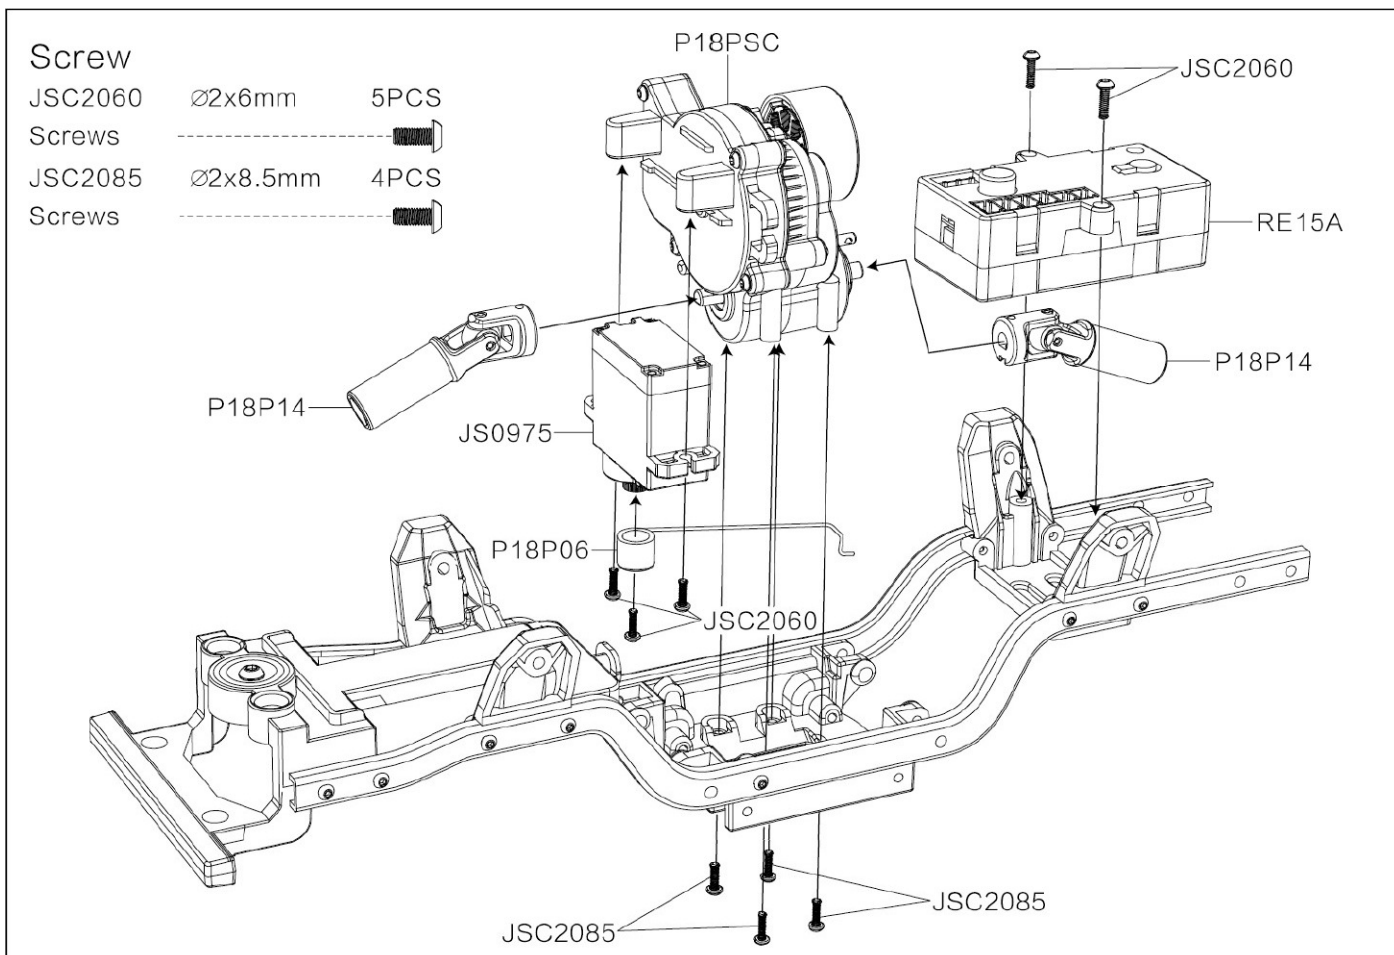

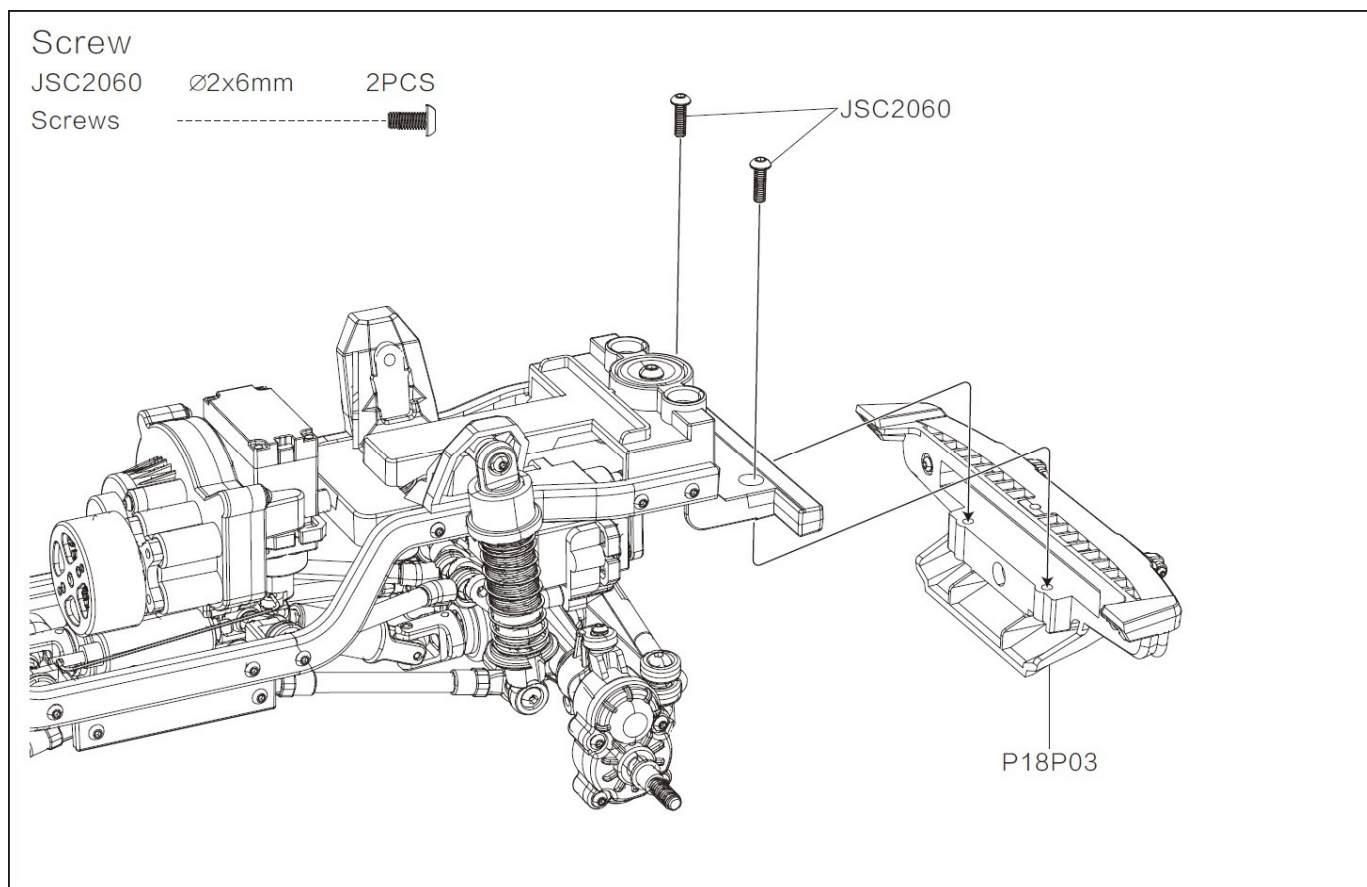
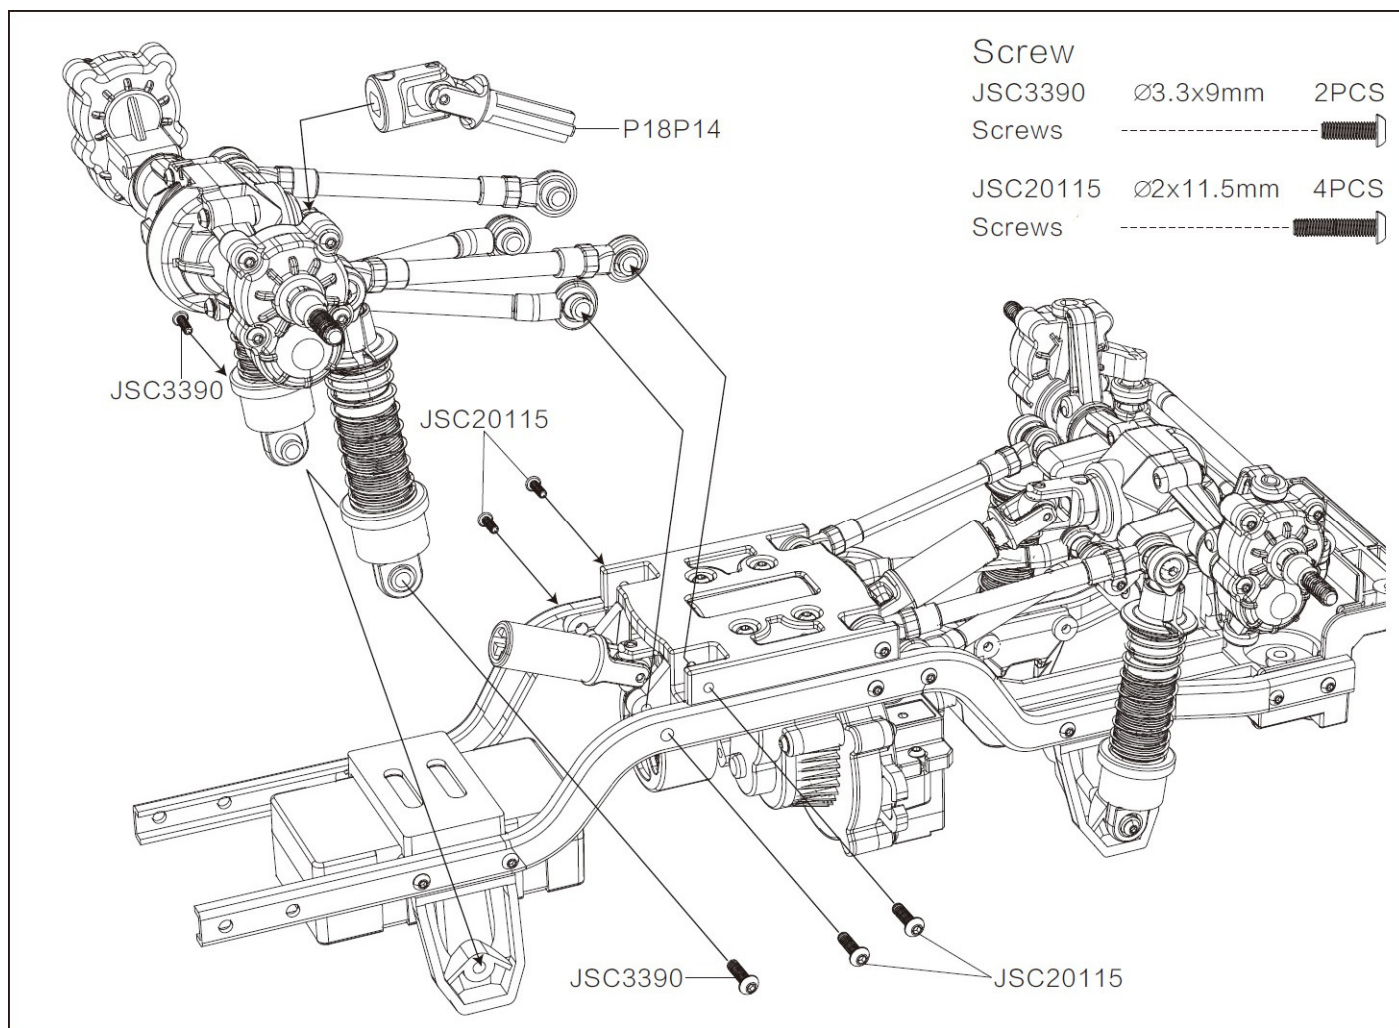


Nut

JM30

1PCS (4PCS)

Wheel lock nut

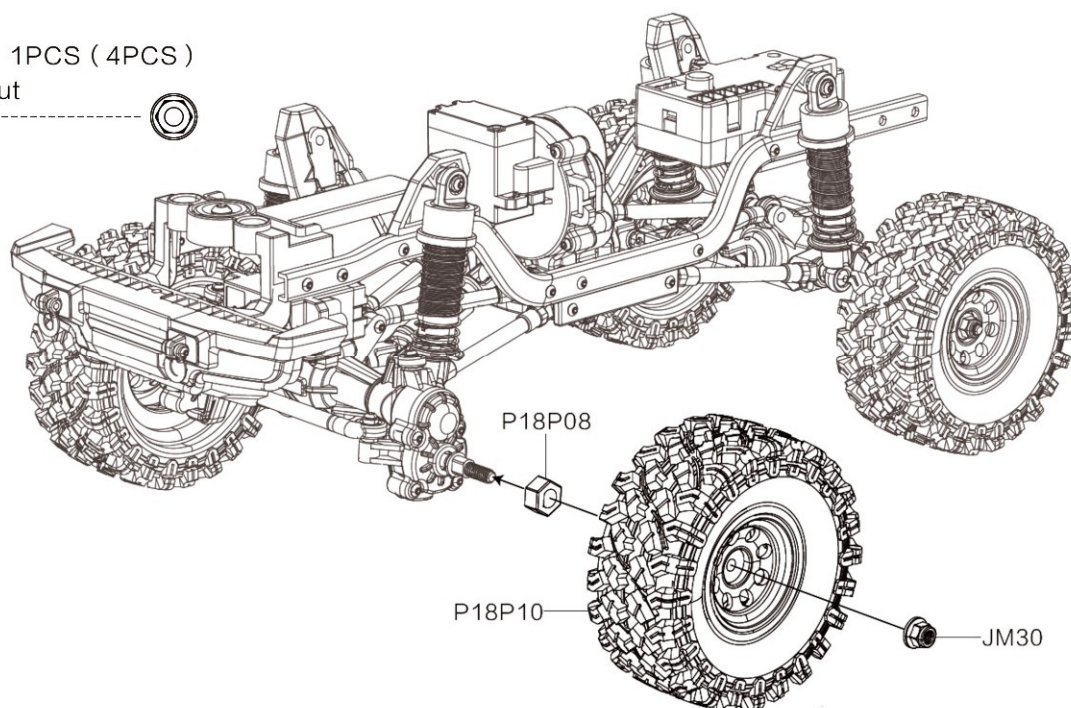

Screw

JSC2040

Ø2x4mm

4PCS

Screws

